

LELO

**SORAYA WAVE™**

BEDIENUNGSANLEITUNG



**Begrüßen Sie den besten Orgasmus Ihres Lebens.  
Genießen Sie ihn weise, oft und mit Sorgfalt.**


Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen SORAYA WAVE™. Bevor Sie sich näher mit ihr befassen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.

**WICHTIG:** Ihr Pleasure Toy wurde für den Transport verriegelt. Um es zu entsperren, schließen Sie einfach das Ladegerät an oder siehe unten.

## ERSTE SCHRITTE

- Laden Sie Ihre SORAYA WAVE™ vor dem ersten Gebrauch für 2 Stunden auf.
- Entsperren Sie sie, indem Sie die Tasten + und – gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten, bis sich das Licht einschaltet.
- Drücken Sie die Taste +, um das Gerät einzuschalten, und erneut, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste ( ), um zwischen den 8 Vibrationsmustern zu wechseln. Die WaveMotion™ Muster variieren von Modus zu Modus.
- Drücken Sie die Taste –, um die Vibrationsstärke zu reduzieren.
- Halten Sie die Taste ( ) oder – gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

## ÜBER IHRE SORAYA WAVE™

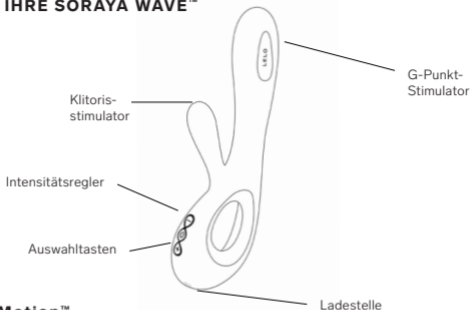

## WaveMotion™

Inspiziert von den Liebkosungen durch die Finger eines Liebhabers kann die patentierte WaveMotion™-Technologie je nach gewähltem Modus ein- oder ausgeschaltet werden. Die WaveMotion™-Technologie strömt eine einladende Bewegung aus und übt sanften Druck direkt auf Ihren G-Punkt aus, während sich das Gerät in Ihnen nach oben und unten bewegt. Dabei sorgt WaveMotion™ dafür, dass SORAYA WAVE™ Ihren G-Punkt mit Leichtigkeit erreicht, sodass Sie eine äußerst befriedigende Massage genießen können.

## VERWENDUNG VON SORAYA WAVE™

- So halten Sie sie



**Tipp:** Für ein noch angenehmeres Gefühl verteilen Sie vor und während der Anwendung eine großzügige Menge LELO Personal Moisturizer auf Ihrem Körper und auf SORAYA WAVE™.



## AUFLADEN IHRER SORAYA WAVE™

Stecken Sie den Netzteilstecker in die Buchse an der unteren Seite Ihrer SORAYA WAVE™.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die LED-Leuchte auf der Bedienoberfläche Ihrer SORAYA WAVE™ blinkt, um anzuzeigen, dass sie geladen wird. Sobald sie vollständig geladen ist (nach ca. 2 Stunden), leuchtet die LED konstant. Bei niedrigem Akkustand blinkt die LED-Leuchte an Ihrer SORAYA WAVE™ weiß.



Verwenden Sie für Ihre SORAYA WAVE™ nur Original-Ladegeräte von LELO.

## **REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT**

Die Verwendung von SORAYA WAVE™ mit Handcremes oder silikonbasierten Gleitmitteln kann das Silikon dauerhaft klebrig machen.

SORAYA WAVE™ ist völlig wasserdicht, was die Reinigung ganz einfach macht. Spülen und besprühen Sie das Gerät mit LELO Toy Cleaner, spülen Sie sie anschließend erneut ab und lassen Sie sie trocknen.

Reinigen Sie Ihre SORAYA WAVE™ immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch. Sie können das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch abtrocknen. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setzen Sie Ihre SORAYA WAVE™ NIE direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aus. Bewahren Sie Ihre SORAYA WAVE™ an einem staubfreien Ort auf und halten Sie sie von Produkten aus anderen Materialien fern.

## FEHLERBEHEBUNG

**Die LED-Leuchte an Ihrer SORAYA WAVE™ leuchtet nicht, obwohl sie zum Laden angeschlossen wurde.**

- Der Akku ist leer und benötigt mehrere Minuten, um zu bestätigen, dass das Gerät geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die Netz- und Gerätestecker.

**Ihre SORAYA WAVE™ wird nicht aktiviert, wenn die mittlere Taste gedrückt wird.**

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihre SORAYA WAVE™ auf.
- Die Bedienoberfläche Ihrer SORAYA WAVE™ ist gesperrt. Halten Sie die Tasten + und – gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt.

Wenn Sie andere Probleme mit Ihrer SORAYA WAVE™ oder Fragen zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an: **customercare@lelo.com**



## SPEZIFIKATIONEN

<b>MATERIALIEN</b>	Körperverträgliches Silikon, ABS
<b>FARBEN</b>	Midnight Blue, Deep Rose, Black
<b>BEDIENOBERFLÄCHE</b>	3 Tasten
<b>AUSSCHALTEN</b>	Automatisch
<b>FREQUENZ</b>	120HZ
<b>AKKU</b>	Li-Ion 850 mA 3,7 V
<b>LADEDAUER</b>	2 Stunden bei 5,0 V 750 mA
<b>LAUFZEIT</b>	Bis zu 2 Stunden
<b>STANDBY</b>	Bis zu 90 Tage
<b>ABMESSUNGEN</b>	220 x 75 x 44 mm / 8,7 x 2,9 x 1,7 in
<b>EINFÜHRLÄNGE</b>	110 mm / 4,3 in
<b>GEWICHT (NUR PRODUKT)</b>	186 g / 0,42 lb

## **GARANTIE REGISTRIEREN**

Um Ihre auf ein (1) Jahr beschränkte Garantie freizuschalten, müssen Sie unter [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT) die auf dem LELO-Echtheitszertifikat vermerkte Kennzahl registrieren.

### **1 JAHR GARANTIE**

Auf dieses Pleasure Toy gewährt LELO eine auf EIN (1) JAHR beschränkte Garantie ab dem Datum des Erwerbs. Sie umfasst Mängel, die auf mangelhafte Verarbeitung oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Pleasure Toys auswirken. Sie deckt KEINE oberflächlichen Schäden ab, die auf übliche Abnutzung oder Schäden durch Versehen, Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Sollten Sie einen Mangel feststellen und sich diesbezüglich innerhalb des Garantiezeitraums an LELO wenden, wird LELO das Pleasure Toy nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Bitte bewahren Sie zur Bestätigung Ihrer Garantie den Original-Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer des Garantiezeitraums auf. Um Anspruch auf Ihre Garantie zu erheben, melden Sie sich bitte in Ihrem Konto auf [LELO.COM](https://LELO.COM) an und wählen Sie die Garantieoption aus. Versandkosten werden nicht erstattet. Dieses Vorgehen erfolgt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Kunden und hat keine Auswirkungen auf diese Rechte.

## HINWEISE ZUR ENTSORUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Pleasure Toy nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



**Haftungsausschluss:** Benutzer dieses Produkts benutzen es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Händler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können den Verlust der Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu verwenden, zur Folge haben.

**Das Modell kann ohne Vorankündigung geändert werden, um Verbesserungen vorzunehmen.**

© 2020 LELO; AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON LELO SCHWEDEN.

FÜR LELO IN CHINA HERGESTELLT.

**WEBSEITE:** [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

**KUNDENDIENST:** [CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)

**[www.lelo.com](http://www.lelo.com)**