

LELO

SORAYA WAVE™

MANUALE D'USO



Preparati al più bell'orgasmo della tua vita. Goditelo spesso, con giudizio e con amore.


Complimenti per aver acquistato SORAYA WAVE™. Prima di scoprirlo più da vicino, ti invitiamo a prenderti un momento per leggere questo manuale.

IMPORTANTE: Il tuo oggetto del piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, mettilo semplicemente in carica o leggi qui sotto.

PER INIZIARE

- Prima del primo utilizzo, carica SORAYA WAVE™ per 2 ore.
- Per sbloccarlo, tieni premuti contemporaneamente i tasti + e – per 3 secondi fino all'accensione della luce.
- Premi il tasto + per accendere il dispositivo; premi di nuovo + per aumentare l'intensità delle vibrazioni.
- Premi il tasto () per scegliere tra le 8 modalità di vibrazione. WaveMotion™ varia da modalità a modalità.
- Premi il tasto – per ridurre l'intensità delle vibrazioni.
- Premi e tieni premuto il tasto () o – per spegnere il dispositivo.

ALLA SCOPERTA DI SORAYA WAVE™

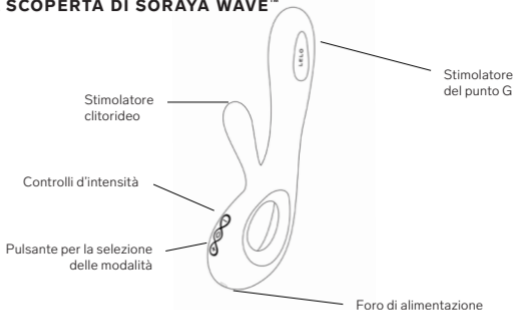

WaveMotion™

La tecnologia brevettata WaveMotion™ è ispirata alle carezze delle dita di un amante, e può essere attivata o meno in base alla modalità selezionata. La tecnologia WaveMotion™ permette all'oggetto di effettuare un movimento 'vieni qui' che va a stimolare direttamente il punto G, mentre ondeggia dentro di te. Così facendo, WaveMotion™ permette a SORAYA WAVE™ di raggiungere facilmente il tuo punto G, in modo che tu possa godere di un massaggio sempre appagante.

COME USARE SORAYA WAVE™

- Come impugnarlo



Consiglio: Per un'esperienza ancora più piacevole, applica una quantità generosa di Idratante Personale LELO sul tuo corpo e su SORAYA WAVE™, prima e durante l'uso.



RICARICARE IL TUO SORAYA WAVE™

Inserisci lo spinotto DC nella presa alla base di SORAYA WAVE™. Inserisci la spina principale nella presa a muro. Il LED sull'interfaccia di SORAYA WAVE™ comincerà a pulsare per indicare che l'oggetto si sta caricando.

Quando sarà completamente carico (dopo circa 2 ore), il LED emetterà una luce fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED su SORAYA WAVE™ emette una luce bianca lampeggiante.



Utilizza solo caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo SORAYA WAVE™.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Usare SORAYA WAVE™ con creme per le mani o lubrificanti a base siliconica può danneggiare il silicone del rivestimento rendendolo irreversibilmente appiccicoso.

SORAYA WAVE™ è completamente impermeabile, il che lo rende estremamente facile da pulire. Risciacqualo e spruzza sulla superficie il Detergente Specifico per sex toy di LELO, poi sciacqualo di nuovo e lascialo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente SORAYA WAVE™ prima e dopo l'uso. Puoi lavarlo con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda e asciugarlo con un asciugamano che non lasci pelucchi.

Non usare mai detergenti che contengono alcol, petrolatum o acetone. Evita di lasciare SORAYA WAVE™ alla luce diretta del sole e non esporlo MAI al caldo eccessivo. Conserva il tuo SORAYA WAVE™ in un luogo senza polvere e non metterlo a contatto con prodotti di altro materiale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED sul tuo SORAYA WAVE™ non lampeggia quando il caricabatterie è collegato:

- La batteria è esaurita e ci vorranno diversi minuti prima che cominci a caricarsi.
- Il caricabatterie non è collegato correttamente. Controlla la presa sul dispositivo e quella a muro.

Il tuo SORAYA WAVE™ non si accende quando premi il pulsante centrale:

- La batteria è scarica. Ricarica SORAYA WAVE™.
- L'interfaccia del tuo SORAYA WAVE™ è bloccata.

Premi contemporaneamente + e – per 5 secondi.

Per qualsiasi altro problema con il tuo SORAYA WAVE™ o per domande relative al suo funzionamento, contattaci inviando un'email a: customercare@lelo.com

SPECIFICHE

MATERIALI

Silicone sicuro per il corpo, ABS

COLORI

Midnight Blue, Deep Rose, Black

INTERFACCIA

3 pulsanti

SPEGNIMENTO

Automatico

FREQUENZA

120Hz

BATTERIA

Li-Ion 850mA 3.7V

RICARICA

2 ore a 5.0V 750mA

AUTONOMIA

Fino a 2 ore

STANDBY

Fino a 90 giorni

DIMENSIONI

220 x 75 x 44 mm

LUNGHEZZA INSERIBILE

110 mm

PESO (SOLO PRODOTTO)

186 g

REGISTRARE LA GARANZIA

Per attivare la Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito da LELO sulla Carta di Autenticità su LELO.COM/SUPPORT

GARANZIA DI 1 ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN(1) ANNO dalla data di acquisto originale, contro difetti dei materiali e di produzione. La garanzia si applica a tutte le parti che permettono il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON è applicabile in caso di deterioramento estetico causato da usura e danni dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza. Ogni tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) invaliderà la garanzia. Se scopri un difetto e ne informi LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. Le richieste che avvengono in garanzia devono essere supportate da prove che la data di acquisto rientra nel periodo coperto dalla garanzia. Per convalidare la garanzia, conserva la prova originale di acquisto insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia. Per richiedere la garanzia, effettua l'accesso al tuo account su LELO.COM e seleziona l'opzione per compilare una richiesta di garanzia. I costi di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti del consumatore e non li pregiudica in alcun modo.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche usate (applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei in cui viene eseguita la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo del cestino con sovrainpressa una croce indica che questo prodotto non dev'essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma portato in un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Declinazione di responsabilità: gli utilizzatori di questo prodotto lo usano a proprio rischio. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall'utilizzo di questo oggetto. Cambi e modifiche non espressamente approvati dal produttore possono invalidare i diritti dell'utente ad utilizzare il dispositivo.

Il dispositivo può essere modificato per migliorie senza preavviso.

© 2020 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN.
PRODOTTO PER LELO IN CINA.

SITO WEB: WWW.LELO.COM

ASSISTENZA: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com