

LELO

BILLY™ 2

ANVÄNDARHANDBOK



**ÄNTLIGEN NJUTNING DU KAN STYRA SJÄLV.
ANVÄND DEN OFTA, KLOKT OCH MED OMSORG.**


Grattis till köpet av BILLY 2. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT: Ditt njutningsobjekt har låsts under transporten. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

KOMMA IGÅNG

- Ladda din BILLY 2 i 2 timmar före första användning.
- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – tillsammans i 3 sekunder, till lampan tänds.
- Tryck på knappen + för att starta; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på knapparna ▲ och ▼ för att växla mellan 8 vibrationsprogram.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen - för att stänga av.

LÄR KÄNNA DIN BILLY 2

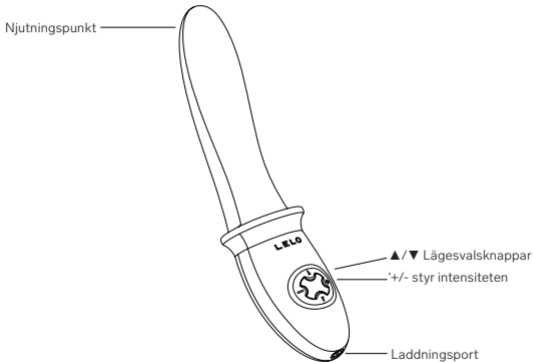

ANVÄNDA BILLY 2

- Hur man håller



Tips: För maximal njutning, använd mycket LELO Personal Moisturizer, både på kroppen och på BILLY 2, innan och under användning.



LADDA DIN BILLY 2

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din BILLY 2.
- Sätt in nätkontakten i ett vägguttag. LED-lampan på gränssnittet för din BILLY 2 blinkar för att indikera att den laddas. LED-lampan avger ett fast sken när den är fulladdad (efter ca. 2 timmar).
- När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din BILLY 2 ett blinkande vitt ljus.



Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din BILLY 2.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

- Användning av BILLY 2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.
- BILLY 2 är helt vattentät, vilket gör rengöringen enkel. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt torka.
- Rengör alltid din BILLY 2 noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- Undvik att lämna din BILLY 2 i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem hetta.
- Förvara din BILLY 2 på en dammfri plats och håll produkten borta från andra material.

FELSÖKNING

Led-lampan på din BILLY 2 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att signalera att det laddas.
- Laddaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera vägguttaget och likströmskontakten.

Din BILLY 2 aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din BILLY 2.
- Gränssnittet på din BILLY 2 är låst. Håll ned + och – i 5 sekunder.

Om du upplever andra problem med din BILLY 2, eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: customer care@lelo.com

SPECIFIKATIONER

MATERIAL	Kroppssäker silikon, PC och ABS-plast
GRÄNSSNITT	4 KNAPPAR
FREKVENNS:	120Hz
BATTERI	Li-Ion 500 mA 3,7 V
LADDNING	Upp till 2 timmar
ANVÄNDNINGSTID	Upp till 4 timmar
STANDBY	90 dagar
STORLEK	174 x 35 x 29 mm
INFÖRBAR LÄNGD	100 mm
VIKT (ENDAST PRODUKT):	92g

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller.

För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Disclaimer: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Alla förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av, för maskinen, ansvariga parter, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Den här enheten är överensstämmande med del 15i FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte skapa skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Uttalande om RF-exponering: Den här utrustningen är överensstämmande med FCC:s gränsvärden för strålning förutsatt en okontrollerad miljö. Den här enheten har utvärderats att möta de allmänna kraven för RF-gränsvärden. Enheten kan användas under portabla exponeringsvillkor, utan restriktion.

© 2021 LELOI AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR LELO I KINA

HEMSIDA: WWW.LELO.COM

SUPPORT: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com