

LELO

ENIGMA™

ANVÄNDARHANDBOK



**MYSTISKT BRA DUBBELVERKANDE
NJUTNING VÄNTAR.**

NJUT AV DEN OFTA, KLOKT OCH FÖRSIKTIGT.


Grattis till köpet av ENIGMA. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT: Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

KOMMA IGÅNG

- Ladda din ENIGMA i upp till 2 timmar före första användning.
- Se till att ENIGMA är upplåst genom att trycka och hålla in knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder tills ljuset tänds.
- Smörj produkten med LELOs personliga fuktkräm på produkten och på din kropp, för ökad njutning.
- Tryck på knappen + för att koppla på DEN; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på knappen () för att växla mellan 8 vibrationsmönster.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen () för att stänga av den.

LÄRA KÄNNA DIN ENIGMA

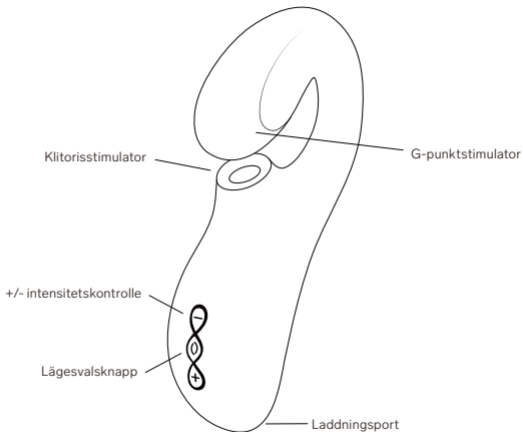


ANVÄNDA ENIGMA

- Hur man håller den



- Var ska man placera den på kroppen

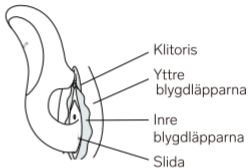


Tips: Applicera en riklig mängd av LELOs personliga fuktkräm på kroppen och på ENIGMA före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.



LADDA DIN ENIGMA

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din ENIGMA.
- Sätt in nätkontakten i en USB-port. LED-lampan på gränssnittet för din ENIGMA blinkar för att indikera att den laddas. LED-lampan avger ett fast sken när den är fulladdad.
- När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din ENIGMA ett blinkande vitt ljus.

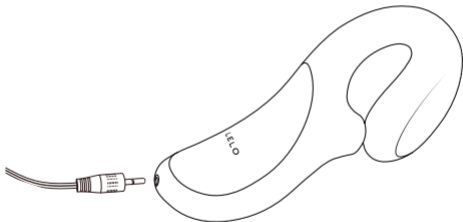

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din ENIGMA.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

- Användning av ENIGMA med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.
- ENIGMA är helt vattensäker, vilket gör rengöring enkelt. Skölj och spreja med LELOs leksaksrengörare, skölj sedan igen och låt den torka.
- Rengör alltid din ENIGMA grundligt före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonet med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölja med rent varmvatten och klappa torrt med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- Undvik att lämna din ENIGMA i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme. Förvara din ENIGMA på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.
- Torka varsamt insidan på njutningspunkten med en bomullspinne för extra omsorg.

VIKTIGT: Barn får inte leka med apparaten. Endast för användning av vuxna. De som kan vara gravida, har en pacemaker, diabetes, flebit, trombos eller något annat tillstånd bör rådgöra med läkare om risken för blodproppar innan de använder någon personlig massage-produkt.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din ENIGMA blinkar inte när laddaren är ansluten?:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att erkänna att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din ENIGMA aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din ENIGMA.
- Gränssnittet på din ENIGMA är låst. Håll ned + och – i 5 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din ENIGMA eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta: **customer care@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

MATERIAL	Kroppssäker silikon, ABS
KROPPSFÄRGER	Deep Rose, Black
GRÄNSSNITT	3-knappars
AVSTÄNGNING	Automatisk efter 60 minuter
FREKVENNS	60 Hz / 100 Hz
BATTERI	Litiumjon 850mAh 3.7V
ANVÄNDARTID	Upp till 2 timmar
STANDBYTID	Upp till 90 dagar
STORLEK	80 x 75 x 35 mm
INSÄTTBAR LÄNGD	140 mm
VIKT (ENDAST PRODUKT)	196g

REGISTRERA GARANTI

För att registrera din 1-åriga begränsade garanti, registrera numret på LELOs äkthetskort på LELO.COM/SUPPORT.

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar detta njutningsföremål under en period på ETT (1) ÅR, efter ursprungligt inköpsdatum, mot defekter på grund av tillverkningsfel eller materialfel. Garantin täcker arbetande delar som påverkar funktionen för njutningsföremålet. Den täcker INTE kosmetisk försämring orsakad av rimligt slitage eller skada orsakad av olycksfall, missbruk eller försummelse. Alla eventuella försök att öppna eller ta isär njutningsföremålet (eller dess tillbehör) upphäver garantin. Om du upptäcker en defekt och meddelar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget gottfinnande, att byta ut njutningsföremålet utan kostnad. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. Du måste logga in på ditt konto på LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk för att göra anspråk på din garanti. Fraktkostnaderna återbetalas inte. Detta åtagande är utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte de rättigheterna på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att detta njutningsföremål inte ska behandlas som hushållsavfall, utan istället ska tas till lämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Ansvarsfriskrivning: Användarna av denna produkt gör det på sin egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare tar något som helst ansvar för användningen av denna produkt. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Alla eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Uttalande om RF-exponering: Denna utrustning uppfyller FCC-gränserna för strålningsexponering fastställda för en okontrollerad miljö. Enheten har utvärderats att uppfylla allmänt krav på RF-exponering . Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsning.

© 2020 LELO AB. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN

TILLVERKAD FÖR LELO I KINA

WEBBPLATS: WWW.LELO.COM

SUPPORT: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com