

LELO

F1S™

Developer's Kit

MANUALE D'USO



**Mettiamo il futuro del sextech nelle tue mani.
Sperimenta con giudizio, spesso e con passione.**


Congratulazioni per aver acquistato F1S. Prima di conoscerlo più da vicino, prenditi un momento per leggere questo manuale.

IMPORTANTE: Il tuo oggetto del piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta collegare il caricatore o vedere qui sotto.

PER COMINCIARE

- Prima di usarlo per la prima volta, carica F1S per 2 ore.
- Una volta caricato, premi il pulsante centrale per accenderlo.
- Una lunga pressione attiverà la modalità di abbinamento, indicata quando tutti i LED lampeggiano.
- Quando tutti i LED rimangono accesi significa che il Bluetooth è stato connesso con successo.
- Premi il pulsante – per ridurre l'intensità delle vibrazioni al livello che preferisci.
- Tenendo premuto il pulsante centrale, F1S si spegne.
- Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti + e per 5 secondi per bloccare il tuo F1S ed evitare che si accenda inavvertitamente.

SCOPRI la Console con Prestazione Intelligente F1S

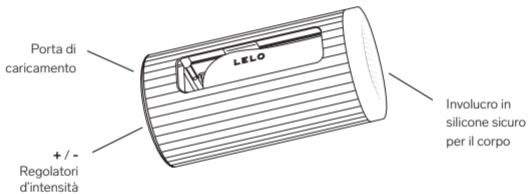

TECNOLOGIA SENSONIC

Un esclusivo ritrovamento LELO, la tecnologia SenSonic offre un piacere a 360°. Invece delle tradizionali vibrazioni, F1S emette potenti onde sonore che si diffondono in profondità nel pene, dandoti la sensazione che sia stimolato da direzioni diverse contemporaneamente. E con l'app LELO, puoi regolare l'intensità come preferisci.

SenSonic™
TECHNOLOGY


CRUISE CONTROL

Il Cruise Control è progettato per identificare qualsiasi rallentamento del motore principale e riavviare la potenza tramite PWM (Pulse Wave Modulation - Modulazione d'onda pulsata). In questo modo, il Cruise Control ti assicura potenza e intensità costanti, senza interruzioni. Puoi controllare questa e altre impostazioni del dispositivo tramite l'app LELO.

Cruise Control™
TECHNOLOGY

USA IL TUO F1S

- Scarica l'applicazione F1S e installala sul tuo telefono
- Assicurati che il dispositivo sia SPENTO (le luci devono essere spente, se il dispositivo è ACCESO premi e tieni premuto il pulsante di accensione fino allo spegnimento delle luci)
- Avvia l'applicazione, aspetta che il video introduttivo sia finito o clicca su SKIP nella parte in basso a destra dello schermo
- Apparirà la schermata per connettere il dispositivo, con il messaggio: "Press the button on the device to connect"
- Premi il pulsante di accensione sul dispositivo F1S, dovrebbe lampeggiare per segnalare che F1S è in modalità di connessione
- L'animazione continuerà e apparirà una nuova schermata per confermare la connessione con il messaggio "Press the button on the device to confirm connection"
- Premi una volta il pulsante di avvio sul dispositivo F1S per confermare la connessione
- Il dispositivo vibrerà per un secondo e poi smetterà. Questo indica che F1S è collegato con l'applicazione
- Lo schermo del menu di F1S mostrerà le opzioni Play, About F1S, legal e Disconnect

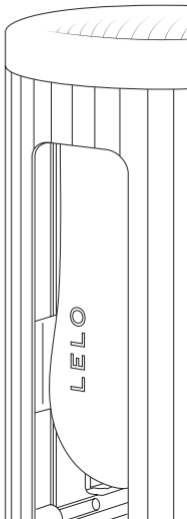

Kit sviluppatori F1S

Il rivoluzionario design open interface ti permette di sfruttare la tecnologia leader del settore di LELO. Per cominciare, scarica l'SDK e unisciti alla comunità di sviluppatori per creare l'esperienza sextech dei tuoi sogni.





SDK
DISPONIBILE



COMPATIBILE
CON VR




COLLEGAMENTO
BLUETOOTH

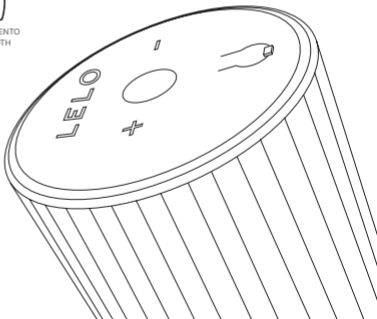

CARICA LA TUA Console con Prestazione Intelligente F1S

- Inserisci la presa DC alla porta DC sul tuo F1S.
- Il LED sull'interfaccia del tuo F1S pulserà per indicare che è in carica. Quando sarà completamente carico, il LED emetterà una luce fissa.
- Quando la batteria è scarica, il LED sul tuo F1S emetterà una luce bianca lampeggiante.

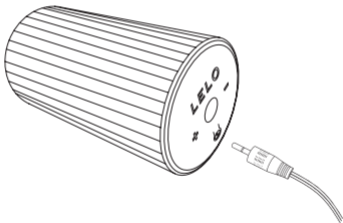

Usa solo il caricabatterie originale fornito da LELO con il tuo F1S.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Utilizzare F1S con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone potrebbe rendere il silicone appiccicoso in modo permanente.

F1S è completamente impermeabile, il che lo rende facile da pulire. Sciacqualo e spruzzalo con il Detergente Specifico per Sex toy LELO, quindi sciacqualo di nuovo e lascialo asciugare. È possibile usare un bastoncino di cotone per pulire all'interno della 'bocca'.

Pulisci sempre accuratamente il tuo F1S prima e dopo ogni uso. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, sciacquare con acqua calda pulita e tamponare fino ad asciugare con un asciugamano o un panno che non lascia pelucchi. Non usare mai detersivi che contengono alcol, petrolatum o acetone.

Evita di lasciare il tuo F1S alla luce diretta del sole e non esporlo MAI al caldo estremo.

Conserva il tuo F1S in un luogo pulito e tienilo lontano da prodotti di altro materiale.)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED sul tuo F1S non lampeggia quando il caricatore è collegato?

- La batteria è scarica e necessita di alcuni minuti prima di iniziare a caricarsi.
- Il caricatore non è correttamente collegato. Controlla le prese DC e sulla parete.

Il tuo F1S non si attiva quando premi il pulsante centrale?

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo F1S.
- L'interfaccia del tuo F1S è bloccata. Tieni premuti + e - per 5 secondi.

Se sperimenti qualsiasi altro problema con il tuo F1S o hai qualsiasi domanda in merito al suo funzionamento, contatta: **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE

MATERIALE	Silicone, ABS, Lega di alluminio
COLORI DEL RIVESTIMENTO	Nero opaco
INTERFACCIA	Interfaccia a 3 pulsanti
SENSORI	10
SPEGNIMENTO	Automatico
FREQUENZA	63Hz
BATTERIA	Li-Ion 850mAh 3.7V
RICARICA	2 ore a 5,0 V 700 mA
AUTONOMIA	2 ore
STANDBY	Fino a 90 giorni
DIMENSIONI	143mm x Ø71mm
LUNGHEZZA INSERIBILE	110.72 mm
PESO (SOLO PRODOTTO)	291.5g & 286.9g (Rosso)

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche usate (applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei in cui viene eseguita la raccolta differenziata dei rifiuti): Il simbolo del cestino con sovrainpressa una croce indica che questo prodotto non dev'essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma portato in un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Declinazione di responsabilità: Gli utenti di questo prodotto LELO lo utilizzano a loro rischio. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall'utilizzo di questo oggetto di piacere. Cambi o modifiche non espressamente approvati dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il dispositivo.

Il modello può essere modificato per miglioramenti senza preavviso.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa della Commissione federale per le comunicazioni (Federal Communications Commission, abbreviato in FCC). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiofrequenze: questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

© 2019 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SVEZIA

FABBRICATO PER LELO IN CINA

SITO WEB: WWW.LELO.COM

SUPPORTO: CUSTOMERCARE@LELO.COM