

LELO

F1S™ V2A



用戶手冊

性技術的未來，精緻且完美。

明智地，細致地體驗

恭喜您購買了 F1S V2 A。在進一步熟悉它之前，請花一點時間仔細閱讀本用戶手冊。


**重要：** 您的陰莖套筒已被鎖定以便運輸。若要解鎖，只需連接充電器或是同時地按下 + 及 - 按鍵 3 秒鐘。

**提示：** 為獲得最愉悅的體驗，在使用之前及過程中在您的身體和 F1S V2 A 上施用適量的 LELO 個人濕潤劑。



### 3 • 繁體中文

## 瞭解您的 F1S V2 A

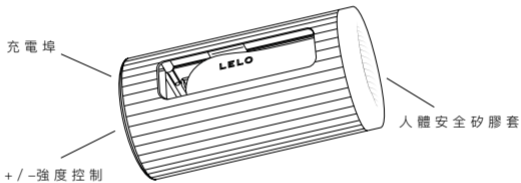


## 瞭解您的 F1S V2 A

### SenSonic™ 技術

SenSonic技術是LELO的獨家突破，可提供360度的愉悅感。不是標準的振動，F1S V2 A會發射出強大的聲波，而這些聲波會滲透到您的陰莖深處，讓您感覺好像它一次從各個方向共振。同時，藉由LELO應用程式，您能夠依照您的喜好來調整強度。

### Cruise Control™ 技術

Cruise Control是一種全自動功能，其設計是為了偵測雙馬達的任何慢速運動，並且可透過PWM（脈衝波調變）來再度提增功率。按此方式，Cruise Control可確保您無論如何都能夠享受到一致的力量及強度。

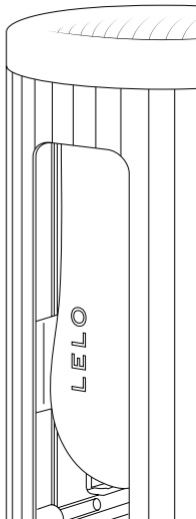

## 使用您的 F1S V2 A

### 如何使用您的產品而不連接應用程式

- 首次使用之前，請先為您的 F1S V2 A 充電 2 小時。
- 按下中央按鍵 1 秒鐘以將其啟動。
- LED 燈將閃爍，這顯示出電池電量。
- LED 燈將保持穩定而顯示出振動水準。
- 按下 + 或 - 按鍵以調整振動強度。
- 按下中央按鍵 3 秒鐘以將其關閉。
- 同時按下 + 和 - 按鍵 5 秒鐘以鎖定您的 F1S V2 A 並且避免意外啟動。

### 如何使用您的產品而連接應用程式

- 首次使用之前，請先為您的 F1S V2 A 充電 2 小時。
- 當啟動藍牙時，按下中央按鍵 3 秒鐘以將其開啟。
- 所有 LED 燈將同時閃爍，這表示進行藍牙配對。
- 打開 F1S 應用程式，並且一旦出現確認訊息，按下產品的中心按鍵以進行確認。
- 所有 LED 燈將保持穩定，這表示連接成功。
- 如果連接失敗，您的產品將在 30 秒之後自動地關閉。
- 電池及振動水準將在應用程式中提供。

## F1S V2 A

這項革命性的開源設計讓您能夠運用LELO的業界領先技術。若要開始，請先下載SDK，然後到訪 <https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK>來加入開發人員社群以建構您夢想的性技術體驗。



iOS 及  
ANDROID SDK




AR  
已啟用



VR  
相容




無線藍牙  
連接

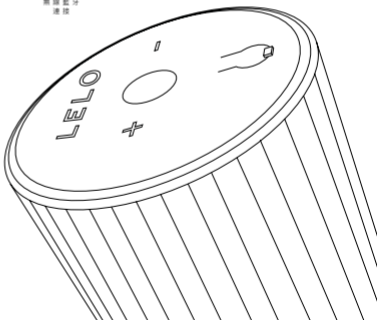

## 為您的 F1S V2 A 智慧型男士教練器充電

- 將 DC 插頭插入您的 F1S V2 A 頂部處的 DC 埠。
- 您 F1S V2 A 的介面上的 LED 燈將會脈衝閃爍以表明它正在充電。充滿電力後（在大約 2 小時之後），LED 燈會發出穩定光線。
- 當電池電力過低時，您 F1S V2 A 上的 LED 燈會發射出閃爍的白光。

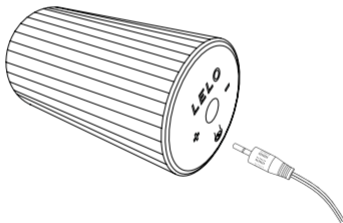

僅將 LELO 所提供的原裝充電器運用於您的 F1S V2A 。



## 清潔、儲存及安全

適當的保養與維護將有助於延長您 F1S V2 A教練器的使用壽命。

將F1S V2 A與護手霜或矽膠潤滑劑併同使用可能會讓矽膠永久地沾黏。

F1S V2A完全防水，讓清潔變得簡單。用LELO玩具清潔劑來沖洗及噴霧，然後再次沖洗並且令其乾燥。可利用棉籤來清潔「開口」的內部。

每次使用前後，請徹底清潔您的F1S V2 A。您可以利用溫水及抗菌肥皂來清洗矽膠，接著用熱水沖洗，然後用不起毛的布或毛巾拍乾。切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清潔劑。

避免將您的F1S V2 A教練器留置在直射的陽光下，而且切勿將其暴露在高溫下。將您的F1S V2A存放在無塵處所，並且遠離其他材料的產品。

**重要：**兒童不應遊玩本設備。僅供成人使用。對於可能懷孕、具有起搏器、糖尿病、靜脈炎、血栓或者任何其他狀況的人士，在使用任何個人按摩產品之前應先諮詢醫療專家有關血栓的風險。

**本設備必須僅在 SELV處提供。**

## 故障排除

當連接充電器後，您的 F1S V2A 上的 LED 燈沒有脈衝閃爍嗎？

- 電池電力已耗盡，並且將需要數分鐘才能確認正在充電。
- 充電器並未正確地連接。檢查牆壁及直流電源插座。

當按下中央按鍵時，您的 F1S V2A 沒有啟動嗎？

- 電池沒電了。請為您的 F1S V2 A 充電。
- 您 F1S V2 A 的介面已鎖定。按下 + 和 - 維持 5 秒鐘。

如果您的 F1S V2 A 遭遇到任何其他問題，或者若您對於操作有任何疑問，請聯繫：[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## 規格

材質：	矽膠，ABS，鋁合金
飾面：	磨砂黑，青銅色
尺寸：	143 x $\Phi$ 71 毫米 / 5.6 x 2.8 英吋
可插入長度：	110.72 毫米 / 4.3 英吋
靜止時的內部尺寸：	$\Phi$ 35.2 毫米 / 1.4 英吋 - 週長 110.6 毫米 / 4.3 英吋
內部尺寸最大值：	$\Phi$ 41.4 毫米 / 1.6 英吋 - 週長 130 毫米 / 5.1 英吋
重量：	285 公克 / 0.62 磅
電池：	鋰離子 850 毫安培 3.7 伏特
充電：	2 小時，以 5.0 伏特 700 毫安培
用戶時間：	2 小時
待機：	90 天
頻率抽吸馬達：	60Hz
頻率振動馬達：	90Hz
介面：	3-按鍵

## 登記保養

要啟動您的1年有限保養，請在 [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT) 註冊 LELO 驗證卡上所提供的編號

## 1年保養

在原始購買日期之後，LELO擔保本情趣用品為期一（1）年，藉以防止由於工藝或材料錯誤所導致的瑕疵。本保養涵蓋會影響到情趣用品功能運作的零件。它不包含由合理磨損造成的變質，或者是由於意外、誤用或疏忽所導致的損壞。任何意圖打開或拆解本情趣用品（或其配件）的嘗試將使得保養無效。若您發現缺陷並且在保養期內通知LELO，LELO將自行斟酌免費地更換情趣用品。保養下的索賠必須得到索賠日期是在保養期間之內的合理證據的支持。為驗證您的保養，請保留您的原始購買收據，並連同在保養期間內的這些保養條件。

要主張您的保養，您必須登入您的 [LELO.COM](https://LELO.COM) 帳戶，然後選擇選項以提出保養索賠。運輸費用概不退還。這項承諾是在消費者的法定權利之外，並且不會以任何方式影響這些權利。

## 廢棄處置資訊

舊電子設備的處置（適用於具有單獨廢棄物收集系統的歐盟與其他歐洲國家）：劃掉的垃圾桶符號表示不應將本情趣用品視為生活垃圾，而應將其攜帶至適當的收集點以利回收電氣及電子設備。



**免責聲明：** 使用本產品的用戶須自行承擔風險。LELO 及其零售商均不對使用本產品承擔任何責任。未經製造商明確許可的變更或修改可能會使得用戶喪失操作設備的權利。

未經合規方明確地核可的任何變更或修改皆可能使得用戶喪失操作設備的權利。本裝置符合 FCC 規定的第 15 部分。操作必須遵照下列兩項條件：(1) 本裝置不會造成有害干涉，以及 (2) 本裝置必須接受收到的任何干涉，包含可能導致非所欲操作的干涉。

**RF 暴露聲明：** 本設備符合針對於未受控環境所設定的 FCC 輻射暴露限制。該裝置已經評估而滿足一般的 RF 暴露要求。該裝置可在可攜式暴露條件下使用而不受限制。

**型號可能變動以利改進而無另行通知。**

© 2021 LELOi AB。保留所有權利。

由 LELO SWEDEN 設計及開發。

在中國為 LELO 製造。

網站：[WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

支援：[CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)

**14 • 繁體中文**