

LELO

F1S™ V2



ANVÄNDARHANDBOK

Framtidens sextech, förbättrad och förfinad.

EXPERIMENTERA SMART, OFTA OCH MED OMSORG


Grattis till ditt inköp av F1S V2. Innan du lär känna den lite närmare, ta gärna en titt i den här användarmanualen.

VIKTIGT: Ditt njutningsobjekt har låsts under transporten. För att låsa upp den ansluter du laddaren, eller trycker på knapparna + och - samtidigt, i 3 sekunder.

Tips: För den mest njutningsfulla känslan, applicera LELO Personal Moisturizer generöst på kroppen och i F1S V2 innan, och under, användning.



LÄR KÄNNA DIN F1S V2

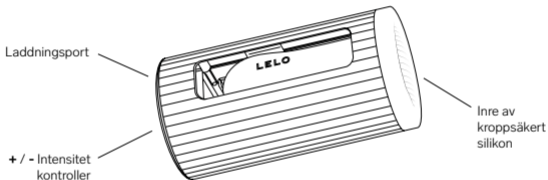


LÄR KÄNNA DIN F1S V2

SenSonic™ -TEKNIK

LELOs SenSonic-teknik är ett unikt tekniskt genombrott som ger 360-graders njutning. Istället för standardiserade vibrationer sänder F1S V2 ut kraftfulla soniska vågor som sprider sig djupt i din penis och skapar en känsla av att stimuleras från alla håll samtidigt. Och med LELO-appen kan du justera intensiteten helt efter dina egna önskemål.

Cruise Control™ -TEKNIK

Cruise Control är en helautomatisk funktion utvecklad för att upptäcka hastighetsförändringar i de två motorerna och kompensera för detta via PWM (Pulse Wave Modulation). Cruise Control säkerställer på detta sätt att du får en njutningsupplevelse med konstant styrka och intensitet, oavsett vad.

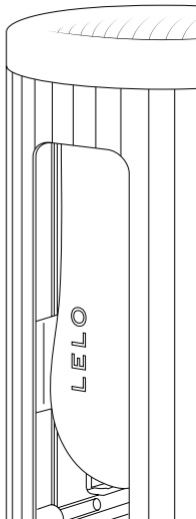

ANVÄNDA DIN F1S V2

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN **UTAN APPEN**

- Ladda F1S V2 i 2 timmar innan första användningen.
- Tryck på mittenknappen i 1 sekund för att starta den.
- LED-lampan blinkar nu och visar batterinivån.
- LED-lampan slutar att blinka och visar vibrationsnivån.
- Tryck på knappen + eller – för att justera vibrationsintensiteten.
- Tryck på mittenknappen i 3 sekunder för att stänga av den.
- Tryck och håll inne knapparna + och - samtidigt i 5 sekunder, för att låsa din F1S V2 och undvika att starta den oavsiktligt.

HUR DU ANVÄNDER DIN PRODUKT **MED APPEN**

- Ladda F1S V2 i 2 timmar innan första användningen.
- Tryck på mittenknappen i 3 sekunder för att starta den och aktivera Bluetooth.
- Alla LED-lampor kommer att blinka samtidigt och visa sammankopplingen med Bluetooth.
- Öppna F1S-appen och tryck på mittenknappen på produkten när bekräftelsemeddelandet visas, för att bekräfta.
- Alla LED-lampor kommer att sluta blinka och visa att anslutningen genomförts.
- Om anslutningen misslyckas kommer din produkt att automatiskt stängas av efter 30 sekunder.
- Batteriet och vibrationsnivån kommer att finnas tillgängliga i appen.

F1S V2

Med den revolutionerande open source-desinen kan du skapa egna digitala produkter av LELOs industriledande teknik. Ladda ner vårt SDK för att komma igång och besök sedan <https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK> för att ansluta dig till vårt community av utvecklare och bygga dina drömmars sextech-upplevelse.



IOS OCH
ANDROID SDK



AR-
AKTIVERAD



VR-
KOMPATIBEL




TRÅDLÖS BLUETOOTH-
ANSLUTNING



LADDA DIN F1S V2 Smart Male Trainer

- Sätt i likströmskontakten i uttaget för likström högst upp på din F1S V2.
- LED-lampan i gränssnittet på F1S V2 kommer att pulsera för att indikera att den laddar. När den är fulladdad (efter ca. 2 timmar) kommer LED-lampan att avge ett stadigt sken.
- När batteriet håller på att ta slut så kommer LED-lampan på din F1S V2 att avge ett blinkande vitt ljus.

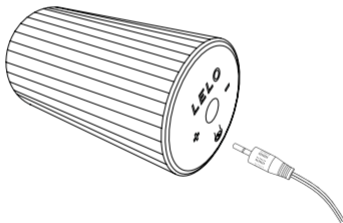

Använd endast originalladdare som medföljer från LELO, till din F1S V2.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Ordentligt vård och underhåll kommer att hjälpa till att förlänga livstiden på din F1S V2 trainer.

Om man använder F1S V2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel, kan det medföra att silikonet ser slitet ut.

F1S V2 är helt vattentät, vilket gör den enkel att rengöra. Skölj och spraya med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka. En bomullstops kan användas för att rengöra insidan av "öppningen".

Rengör alltid din F1S V2 noga både före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonet med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med rent varmt vatten, och torka med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensen, eller aceton.

Undvik att lämna din F1S V2 trainer i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem hetta. Förvara din F1S V2 på en dammfri plats, och håll den borta från produkter i andra material.

VIKTIGT: Barn ska inte leka med apparaten. Den är endast avsedd att användas av vuxna. De som är gravida, har en pacemaker, diabetes, flebit, trombos eller något annat tillstånd bör rådfråga en läkare angående riskerna för blodproppar innan de använder någon vibratorprodukt.

Utrustningen får endast tillhandahållas vid SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din F1S V2 blinkar inte när laddaren är ansluten?

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att signalera att det laddas.
- Laddaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera vägguttaget och likströmskontakten.

Din F1S V2 aktiveras inte när mittenknappen trycks in?

- Batteriet är tomt. Ladda din F1S V2.
- Gränssnittet på din F1S V2 är låst. Håll nere + och - i 5 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din F1S V2 eller om du har några andra frågor angående användandet, får du gärna kontakt oss på: customer care@lelo.com

SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Silikon, ABS, aluminiumlegering
YTA:	Matte Black, Gunmetal
STORLEK:	143 x Φ 71 mm
INFÖRBAR LÄNGD:	110.72 mm
INVÄNDIG OMKRETS I VILOLÄGE:	Φ 41,2 mm - Omkrets 129,5 mm
INVÄNDIG OMKRETS, MAX.:	Φ 47,7 mm - Omkrets 150 mm
VIKT:	285 g
BATTERI:	Li-Jon 850 mA 3,7 V
LADDNING:	2 timmar vid 5,0 V 700 mA
ANVÄNDNINGSTID:	2 timmar
STANDBY:	90 dagar
FREKVENS FÖR SUGMOTOR:	60Hz
FREKVENS FÖR VIBRATIONSMOTOR:	90Hz
GRÄNSSNITT:	3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din begränsade 1-årsgaranti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller.

För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garanti-anspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avyttring av gammal elektronisk utrustning (gällande i EU och andra europeiska länder med separata återvinningssystem): Symbolen med den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte ska slängas i hushållsavfallet, utan snarare lämnas på en lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Ansvarsfriskrivning: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Alla förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för överensstämmelse med regler och bestämmelser, kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Den här enheten stämmer överens med del 15 i FCC-reglerna. Användandet gäller under två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste godta alla störningar den mottar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Uttalande om RF-exponering: Den här utrustningen är i enlighet med begränsningarna av FCC-strålning, så som anges i en okontrollerad miljö. Enheten har bedömts att möta de allmänna RF-exponeringskraven. Enheten kan användas i portabla exponeringsvillkor utan restriktion.

Modellen kan förändras för förbättringar, utan föregående underrättelse.

© 2021 LELOi AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR LELO I KINA.

HEMSIDA: WWW.LELO.COM

SUPPORT: CUSTOMERCARE@LELO.COM