

LELO

F1s™

Developer's Kit

BENUTZERHANDBUCH



Selbstkontrolle wird überbewertet. Deshalb legen wir Ihnen die Zukunft der Sextech in die Hand. Experimentieren Sie klug, oft und mit Sorgfalt.


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des F1s Entwicklersets. Bevor Sie sich näher damit befassen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.

WICHTIG: Ihr Lustobjekt wurde für den Transport verriegelt. Zum Entsperren schließen Sie einfach das Ladegerät an oder siehe unten.

ERSTE SCHRITTE

- Laden Sie Ihre F1s vor dem ersten Gebrauch für 2 Stunden auf.
- Nach dem Aufladen drücken Sie die mittlere Taste, um es zu aktivieren.
- Ein langer Druck löst den Bluetooth-Verbindungsmodus aus, der durch Blinken aller LEDs angezeigt wird. Sobald alle LED's leuchten, ist die Verbindung zum Bluetooth erfolgreich hergestellt.
- Drücken Sie die "–" Taste, um die Vibrationsstärke auf ein Niveau, mit dem Sie sich wohl fühlen.
- Wenn Sie die mittlere Taste gedrückt halten, wird Ihre F1s ausgeschaltet.
- Halten Sie die Tasten "+" und "–" für 5 Sekunden gedrückt, um Ihre F1s zu sperren um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

LERNEN SIE DIE Smart-Performance-Console IHRER F1s KENNEN

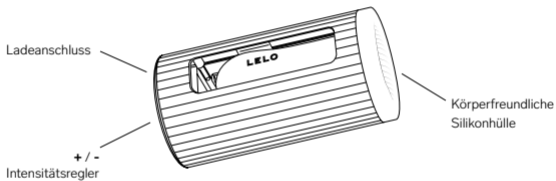

LERNEN SIE DIE Smart-Performance-Console IHRER F1s KENNEN

SENSONIC TECHNOLOGIE

Die SenSonic Technologie, ein exklusiver Durchbruch von LELO, bietet 360 Grad an Vergnügen. Anstelle von Standardvibrationen, sendet F1s kraftvolle Schallwellen, die tief in Ihren Penis eindringen und Ihnen das Gefühl geben, als würde es aus allen Richtungen gleichzeitig nachhallen. Und mit der LELO App können Sie die Intensität regulieren, wie es Ihnen beliebt.

SenSonic™
TECHNOLOGY


GESCHWINDIGKEITSREGLER

Der Geschwindigkeitsregler ist so konzipiert, dass er jede Verlangsamungsbewegung des Hauptmotors erkennt und die Leistung über PWM (Pulse Wave Modulation) wieder erhöhen kann. Dabei stellt die Geschwindigkeitsregelung sicher, dass Sie die gleichbleibende Kraft und Intensität genießen, egal was passiert. Steuern Sie diese und andere Geräteeinstellungen über die LELO-App.

Cruise Control™
TECHNOLOGY

VERWENDUNG IHRER F1s

- Laden Sie die App herunter und vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy mit den folgenden Funktionen ausgestattet ist: Bluetooth ist aktiviert.
- Drücken Sie den Universal-Netzschalter 3 Sekunden lang, um den Bluetooth-Verbindungsmodus zu aktivieren.
- Sobald Ihr Gerät erfolgreich verbunden ist, sollten Sie das F1s und Ihren Penis vor dem Einführen großzügig mit Gleitmittel einreiben.
- Verfolgen Sie die Leistung in Echtzeit mit der App.
- Zur Verwendung ohne die App drücken Sie den Universal-Netzschalter für 1 Sekunde und aktivieren Sie den Play-Modus.

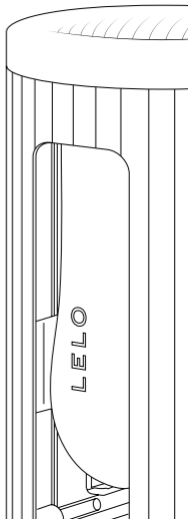

F1s Entwicklerset

Dieses revolutionäre Open-Source-Design ermöglicht es Ihnen, von der branchenführenden Technologie von LELO zu profitieren. Um zu beginnen, laden Sie das SDK herunter und treten Sie einer Gemeinschaft von Entwicklern bei, um die Sextech-Erfahrung Ihrer Träume zu ermöglichen.





AR
AKTIVIERT



VR-
KOMPATIBEL




BLUETOOTHVERBINDUNG
HERGESTELLT

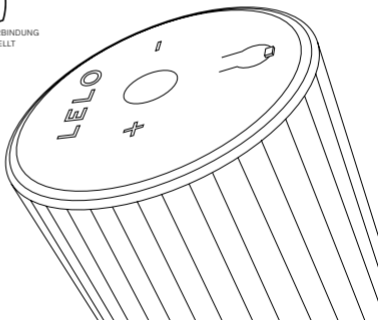

AUFLADEN IHRER F1s-Smart-Performance-Console

- Stecken Sie den DC-Stecker in den DC-Anschluss oben an Ihrer F1s.
- Die LED an der Schnittstelle Ihrer F1s blinkt, um anzuzeigen, dass es geladen wird. Wenn es vollständig geladen ist, leuchtet die LED konstant.
- Wenn der Akku leer ist, blinkt die LED an Ihrer F1s weiß.

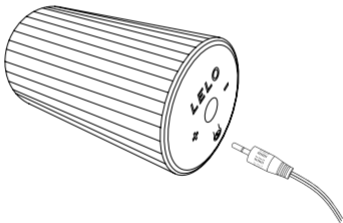

Verwenden Sie nur Original-Ladegeräte von LELO für Ihre F1s.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Die Verwendung von F1s mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis kann das Silikon dauerhaft klebrig machen.

Das F1s ist völlig wasserdicht, was die Reinigung vereinfacht. Spülen und besprühen Sie das Gerät mit LELO Spielzeugreiniger, dann erneut abspülen und trocknen lassen. Ein Wattestäbchen kann verwendet werden, um die Innenseite des "Mundes" zu reinigen.

Reinigen Sie Ihre F1s immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch. Sie können das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch abtrocknen. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Lassen Sie Ihren F1s-Trainer nicht in direktem Sonnenlicht stehen und setzen Sie ihn NIEMALS extremer Hitze aus.

Lagern Sie Ihre F1s an einem staubfreien Ort und halten Sie von Produkten aus anderen Materialien fern.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED an Ihrer F1s leuchtet nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist?

- Der Akku ist leer und benötigt mehrere Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die Netz- und DC-Buchsen.

Ihre F1s wird nicht aktiviert, wenn die mittlere Taste gedrückt wird?

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihre F1s auf.
- Die Schnittstelle Ihrer F1s ist verriegelt. Halten Sie die Tasten + und – für 5 Sekunden gedrückt.

Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem F1s-Entwicklerset haben oder Fragen zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an: customer care@lelo.com.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| MATERIAL | Silikon, ABS, Aluminiumlegierung |
| BODY COLOURS | Mattschwarz |
| INTERFACE | 3-Tasten-Schnittstelle |
| SENSOREN | 10 |
| ABSCHALTEN | Automatisch |
| FREQUENZ | 63Hz |
| BATTERIE | Li-Ion 850mAh 3.7V |
| LADEZEIT | 2 Stunden bei 5,0 V 700 mA |
| BENUTZERZEIT | 2 Stunden |
| STANDBY ZEIT | Bis zu 90 Tage |
| GRÖSSE | 143mm x Ø71mm |
| INSERTABLE LÄNGE | 110.72 mm |
| GEWICHT (NUR PRODUKT) | 291,5 g & 286,9 g (Rot) |

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altwaren (als Sondermüll entsprechend den in der EU und in anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften): Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Wertstoffsammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses LELO Produktes geschieht auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für dieses Produkt. Desweiteren behält sich LELO das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit anzupassen und inhaltlich zu verändern, ohne außerordentlich auf solch eine Änderung hinzuweisen.

Das Modell kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Bei jeglichen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, erlischt die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei.

Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Erklärung zur HF-Exposition: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Das Gerät wurde evaluiert, um die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann ohne Einschränkungen in tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

© 2019 LELOi AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

ENTWICKELT UND ENTWICKELT VON LELO SCHWEDEN

HERGESTELLT FÜR LELO IN CHINA

WEBSEITE: WWW.LELO.COM

UNTERSTÜTZUNG: CUSTOMERCARE@LELO.COM