

LELO

SenseMotion™
TECHNOLOGY

ANVÄNDARHANDBOK & GARANTIINFORMATION

ANVÄNDARHANDBOK & GARANTIINFORMATION

ANVÄNDARHANDBOK & GARANTIINFORMATION

KOMMA IGÅNG

LELO stoltserar med att erbjuda marknadens bästa massörer, alla med kraftfulla, men samtidigt diskreta och tysta vibrationer. Samt 1 års full garanti och 10 års kvalitetsgaranti.

KOM IHÅG ATT REGISTRERA DIN GARANTI

För att registrera din garanti, börja med att leta upp ditt garantinummer som finns på LELOs "Äkthetsintyg". Gå sedan in på [LELO.com](https://lelo.com) och klicka på REGISTRERA i övre högra hörnet. Detta innebär att du kan bekräfta autenticiteten på ditt inköp och skydda din investering.

NEDLADDNING AV MANUAL OCH INFORMATION OM GARANTI

Besök sektionen SUPPORT på hemsidan så fort du aktiverat din garanti för att ladda ned fullständiga instruktioner och villkor för garanti vid användande av din LELO. Klicka bara på SUPPORT i det övre, högra hörnet på [LELO.com](https://lelo.com) och välj ladda ned manualer och garanti.

GARANTIVILLKOR

1 ÅRS GARANTI

LELO utfärdar en garanti för den här njutningsprodukten som gäller i ETT (1) ÅR efter inköpsdatum och den omfattar tillverkningsfel eller materialfel. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsproduktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsprodukten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig. Om du upptäcker ett fel och kontaktar LELO inom ramen för garantiperioden, ersätter LELO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, njutningsprodukten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna åberopa din garanti ska du spara ett inköpsbevis/kvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på LELO.COM. Välj alternativet att åberopa garantin. Kostnaden för returfrakten är inte återbetalningsbar. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

10 ÅRS GARANTI

Som en fortsättning på LELOs ettårsgaranti ger LELOs tioårsgaranti ägaren möjlighet att köpa en ny produkt på LELO.com med 50 % rabatt. Se KUNDTJÄNST på LELO.com för fullständiga villkor.

Se sektionen SUPPORT på LELO.com för regler och villkor.

GRUNDINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Ladda alltid din LELO innan din första användning. Använd endast originalladdare från LELO. Se till att DC-dockan är fri från vätska eller smuts innan varje användning. Din LELO har en av följande enkla användargränssnitt:

3-knappsgränssnitt

För att sätta på och öka vibrationsintensiteten, tryck på knappen +. Tryck på knappen - för att minska vibrationsintensiteten. Tryck på knappen i mitten för att välja mellan de olika stimuleringslägena. För att stänga av håller du helt enkelt in knappen - tills vibrationerna slutar.

4-knappsgränssnitt

För att sätta på och öka vibrationsintensiteten, tryck på knappen +. Tryck på knappen ▲ för att välja mellan de olika stimuleringslägena och tryck på knappen ▼ för att backa tillbaka bland lägena. För att stänga av håller du helt enkelt in knappen - tills vibrationerna slutar.

2-knappsgränssnitt

För att sätta på och öka vibrationsintensiteten, tryck på knappen + (knappen till höger på Lily/Nea). För att byta läge, håll inne knappen + i 2 sekunder. För att återgå till kontinuerlig vibration, tryck på knappen - en gång och håll inne denna knapp för att minska intensiteten tills din LELO är avstängd.

1-knappsgränssnitt

För att sätta på, tryck på knappen två gånger. Fortsätt att trycka för att gå igenom de kraftfulla vibrationslägena. För att stänga av håller du helt enkelt in knappen i cirka tre sekunder.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Rengör alltid din LELO grundligt innan och efter användning. En vattenbaserad lösning av bra kvalitet är det säkraste alternativet, såväl som LELOs personliga återfuktare. Om du vill använda en silikonbaserad lubrikant, prova den först på en liten del på produktens bas eller handtag. Använd aldrig massageoljor eller handkrämer som lubrikanter för intima områden.

För att rengöra, använd rätt rengöring för ändamålet, som exempelvis LELOs rengöringsspray. Om du inte har detta till hands, rengör stammen med varmt vatten och en bra antibakteriell tvål, rengör med rent varmvatten och torka med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel innehållande alkohol, petrol eller aceton. **Vänligen placera INTE din LELO direkt i kokande vatten.**

Din LELO är vattentät. Om din LELO-massör har en extradel på basen, se till att den sitter fast ordentligt innan rengöring eller användning i vatten. **Rotera ALDRIG massören helt under användning, då extradelen på basen kan bli lös.**

Undvik att lämna din LELO i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem hetta. Använd ej på svullen eller skadad hud. Håll din LELO utom räckhåll för barn.

Om din LELO inte verkar fungera som den ska, stäng av den och gå till sektionen SUPPORT på **LELO.com** där du hittar tips på hur du kan felsöka. Om du upplever andra problem med din produkt från LELO, vänligen kontakta: **CUSTOMERCARE@LELO.COM**

VIKTIGT: Endast för användning av vuxna. Personer som kan vara gravida, har en pacemaker, diabetes eller trombosit bör konsultera med en medicinskt kunnig person innan de använder en personlig massageprodukt.

BYTE AV BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN

- Batterilocket på fjärrkontrollen bör sitta löst första gången du öppnar din produkt. Lyft av den och placera batterierna som **Bild 1** visar.
- Placera varsamt locket på batterierna, försäkra dig om att kanterna matchar varandra som **Bild 2**.

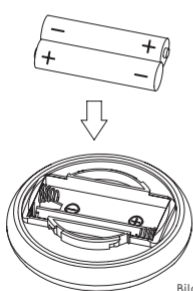


Bild 1

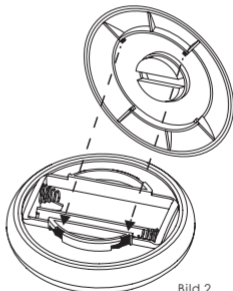


Bild 2

- Väl på plats, sätt in plastnyckeln i låset på locket och gör en 10 graders vridning medsols för att låsa. För att öppna, använd alltid nyckeln och gör en 10 graders vridning motsols innan du byter batterierna - andra verktyg, som exempelvis mynt, kan skada fjärrkontrollens yta (se **Bild 3**).

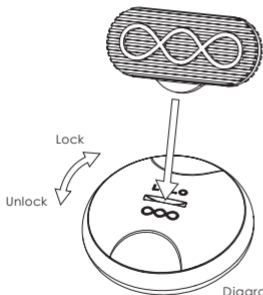


Diagram 3

TIPS: Du kan även använda dig av en handflata på vardera sida av fjärrkontrollen för att trycka och vrida locket utan att använda dig av nyckeln. På så sätt kan du låsa och låsa upp.

Försäkra dig alltid om att fjärrkontrollen är ordentligt stängd innan massageapparaten används i vatten

ANVÄNDA SENSEMOTION™ LÄGE 1

Slå på din massageapparat genom att trycka in + – knappen. När fjärrkontrollen har kopplats till massageapparaten börjar lamporna att blinka på massageapparaten och fjärrkontrollen. Din massageapparat är nu i SenseMotion™ I äge 1. Du kan intensifiera vibrationerna genom att vicka på fjärrkontrollen. När fjärrkontrollen förflyttas från horisontellt till vertikalt läge ökar vibrationsstyrkan till maximal nivå.

OBSERVERA: För att **STÄNGA AV** fjärrkontrollens vibrationer, tryck och håll ner – knappen i 5 sekunder. SenseMotion™-lägena kommer fungera som vanligt men fjärrkontrollen kommer snarare att blinka än vibrera. För att återaktivera vibrationerna i fjärrkontrollen håll ner igen i 5 sekunder. En minnesfunktion registrerar om du föredrar att ha vibrationerna av eller på till nästa gång.



= 10 % Intensitet




= 100% Intensitet



ATT ANVÄNDA SENSEMOTION™ LÄGE 2

När produkten är i SenseMotion™ läge 1, tryck på din fjärrkontroll för att byta till SenseMotion™ läge 2. I detta läge kan du ändra eller intensifiera vibrationerna genom att röra fjärrkontrollen i vilken riktning som helst. Snabbare rörelser ökar vibrationernas intensitet.

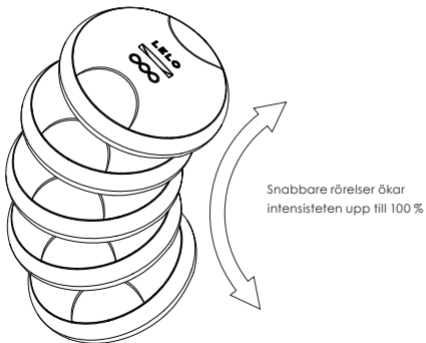

ATT ANVÄNDA FÖRPROGRAMMERADE LÄGEN

Tryck på -knappen en tredje gång för att använda läge 3, det första av 6 förprogrammerade vibrationslägen där du kan ändra vibrationsstyrkan med knapparna + och -. När din LELO är inställd på ett av dessa 6 förprogrammerade vibrationslägen lyser INTE lampan på fjärrkontrollen.

- Tryck ned +- knappen på fjärrkontrollen för att öka vibrationsintensiteten på din massageapparat.
- Tryck på mittenknappen för att byta vibrationsläge.
- Efter att du klickat dig igenom de 6 förprogrammerade programmen återvänder massageapparaten till SenseMotion™ läge 1.
- Tryck ned knappen - för att minska vibrationsintensiteten.
- Håll ner knappen - i ca 3 sekunder för att stänga av fjärrkontrollen.
- Håll ner både + och - samtidigt i ca 3 sekunder för att låsa gränssnittet och på så sätt förhindra oavsiktlig aktivering. Lås alltid massageapparaten när du ska ut och resa. För att låsa upp, håll ner + och - igen.



ATT ANVÄNDA DIN LELO UTAN FJÄRRKONTROLL

Om du önskar att använda massageapparaten UTAN fjärrkontroll, sätt på den genom att trycka på knappen . Sätt inte på fjärrkontrollen.

Tryck på knappen igen för att sätta på vibrationerna. Fortsätt att trycka på för att förflytta dig igenom de 6 förprogrammerade vibrationslägena med 100 % intensitet som förvald styrka. Om du vill ändra intensitet, sätt på fjärrkontrollen genom att trycka på dess +-knapp.

STÄNGA AV FJÄRRKONTROLLEN OCH MASSAGEAPPARATEN

- Stäng av fjärrkontrollen genom att hålla ner knappen – i ungefär 3 sekunder.
- Stäng av massageapparaten genom att hålla ner knappen i ungefär 3 sekunder.

OBSERVERA: Massageapparaten kan bara vara i standby-läge när fjärrkontrollen är avstängd. Massageapparaten förblir uppkopplad mot fjärrkontrollen i en timme innan den stänger av sig själv.

ÅTERVINNING

Återvinning av elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata system för avfallsinsamling).

Symbolen med den överstruken sopptunnan indikerar att denna produkt inte bör hanteras som hushållsavfall, utan föras till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Disclaimer: Användning av denna LELO – produkt sker på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare tar på sig eller övertar ansvaret i samband med användningen av denna produkt. Vidare förbehåller sig LELO rätten att göra ändringar i denna bruksanvisning utan skyldighet att underrätta någon om sådana ändringar.

Modellerna kan ändras för att uppnå ett bättre resultat utan att detta meddelas.

© 2018 LELO AB. Eftertryck förbjudes
DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.
TILLVERKAD AV LELO I KINA

WEBBPLATS WWW.LELO.COM
KUNDTJÄNST CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com