

# LELO



**INA™ 3**

MANUALE DELL'UTENTE

Il piacere intenso e totalizzante non deve  
mai essere dato per scontato.

**Usalo spesso, con giudizio e  
con amore.**


Congratulazioni per l'acquisto di INA 3. Prima di scoprirlo più da vicino, prenditi un momento per leggere questo manuale.

**IMPORTANTE:** il tuo oggetto per il piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta collegarlo al caricatore o seguire le istruzioni che troverai più avanti.

## PER INIZIARE

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo INA 3.
- Sbloccalo tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi, finché la luce non si accende.
- Premi il pulsante + per accendere; premilo di nuovo per aumentare l'intensità della vibrazione.
- Premi i pulsanti ▲ / ▼ per scorrere le 10 modalità di vibrazione.
- Premi il pulsante - per ridurre l'intensità delle vibrazioni.
- Tieni premuto il pulsante - per spegnere il dispositivo.

## IMPARA A CONOSCERE INA 3

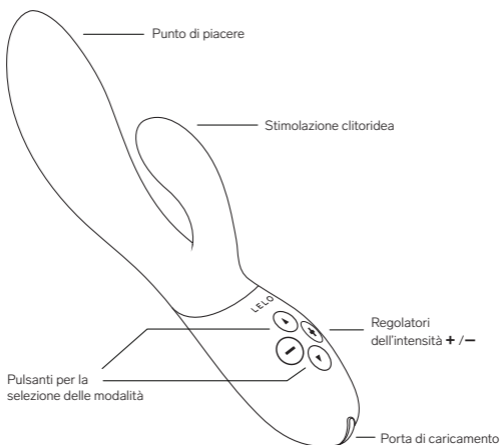

## COME TENERE INA 3




**Consiglio:** per sensazioni mozzafiato, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su INA 3, prima e durante l'uso.



## CARICARE INA 3

- Inserisci la spina di corrente nella porta alla base di INA 3.
- Il LED sull'interfaccia di INA 3 inizia a lampeggiare per indicare che si sta caricando.
- Quando è completamente carico (dopo circa due ore), il LED emette una luce fissa.
- Quando la batteria è quasi scarica, il LED sul tuo INA 3 emette una luce rossa intermittente.

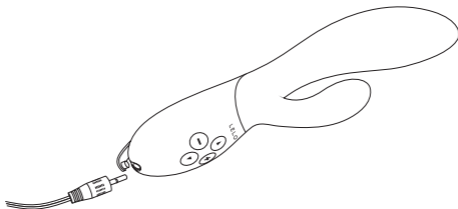

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo INA 3.

## **PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

Usare INA 3 con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del rivestimento rendendolo appiccicoso.

INA 3 è completamente impermeabile e ciò rende la pulizia estremamente facile. Basta risciacquarlo, spruzzarlo con un po' di LELO Toy Cleaner, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre il tuo INA 3 con cura, prima e dopo ogni uso. Puoi lavare il silicone con acqua tiepida e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda e asciugarlo con un panno che non lasci pelucchi. Non usare mai detersivi che contengono alcol, petrolio o acetone.

Evita di lasciare il tuo INA 3 alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estremo. Conserva il tuo INA 3 in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

**IMPORTANTE:** non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. L'uso è riservato agli adulti. Le persone in gravidanza, che hanno un pacemaker, che soffrono di diabete, flebite, trombosi o qualsiasi altra malattia, devono consultare un medico per valutare il rischio della formazione di coaguli di sangue prima di utilizzare qualsiasi prodotto per il massaggio personale.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con circuiti separati a bassissima tensione (SELV).

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

### **Il LED del tuo INA 3 non lampeggia quando il caricatore è collegato:**

- La batteria è scarica e serviranno diversi minuti prima che inizi a caricarsi.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e le porte CC.

### **Il tuo INA 3 non si accende quando premi il pulsante +:**

- La batteria è scarica. Ricarica INA 3.
- L'interfaccia di INA 3 è bloccata. Tieni premuti i pulsanti + e – per 5 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo INA 3 o hai domande sul suo funzionamento, mettiti pure in contatto con noi scrivendo all'indirizzo **customer@lelo.com**

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>MATERIALI</b>	silicone sicuro per il corpo, ABS
<b>COLORI</b>	Coral, Seafoam, Seaweed
<b>INTERFACCIA</b>	4 pulsanti
<b>SPEGNIMENTO</b>	automatico
<b>FREQUENZA</b>	60Hz
<b>BATTERIA</b>	agli ioni di litio 520mAh 3.7V
<b>CARICA</b>	2 ore a 5,0 V 500 mA
<b>AUTONOMIA</b>	fino a 2 ore
<b>STANDBY</b>	fino a 90 giorni
<b>DIMENSIONI</b>	200 x 65 x 45 mm
<b>LUNGHEZZA INSERIBILE</b>	110 mm
<b>PESO (SOLO PRODOTTO)</b>	150 g

## REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo **LELO.COM/SUPPORT**

## GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO a partire dalla data di acquisto originale, per eventuali difetti legati ai materiali o alla produzione. La garanzia copre tutte le parti necessarie per il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON è applicabile in caso di alterazioni estetiche causate dalla normale usura e danni dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare questo oggetto di piacere (o i suoi accessori) annullerà la validità della garanzia. Se scopri un difetto e ne informi LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data della richiesta rientra nel periodo coperto dalla garanzia. Per convalidare la garanzia, conserva la prova originale di acquisto insieme a queste condizioni per tutta la durata della garanzia.

Per richiedere la garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per richiedere la garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo obbligo va ad aggiungersi ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):**

Il simbolo del cestino barrato indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



**Esclusione di responsabilità:** chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. Né LELO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura.

**Il modello può essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.**

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

**Dichiarazione sull'esposizione alle RF:** questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Il dispositivo è stato giudicato conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere usato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

© 2021 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.  
PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN.  
PRODOTTO IN CINA PER LELO.

**SITO INTERNET:** WWW.LELO.COM

**ASSISTENZA:** CUSTOMERCARE@LELO.COM

**www.lelo.com**