

LELO

ORA™ 3 Oralsexsimulator

ANVÄNDARHANDBOK



Den kittlande kraften av njutning vid oralsex finns nu i dina händer. Använd klokt, ofta och med omsorg.


Grattis till köpet av ORA 3. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT: Ditt njutningsobjekt har låsts under transporten. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

KOMMA IGÅNG


- Ladda din ORA 3 i 2 timmar före första användning.
- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – tillsammans i 3 sekunder, till lampan tänds.
- Tryck på knappen + för att starta; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på ()-knappen för att välja mellan de 12 olika vibrationsmönstren.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen () för att stänga av.

LÄR KÄNNA DIN ORA 3

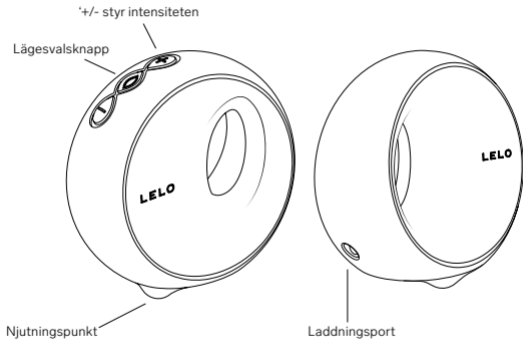

ANVÄNDA ORA 3

- Hur man håller

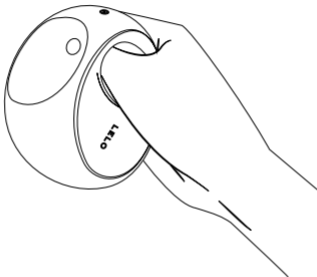


Tips: För maximal njutning, använd mycket LELO Personal Moisturizer, både på kroppen och på ORA 3, innan och under användning.



LADDA DIN ORA 3

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din ORA 3.
- Sätt in nätkontakten i ett vägguttag. LED-lampan på gränssnittet för din ORA 3 blinkar för att indikera att den laddas. LED-lampan avger ett fast sken när den är fulladdad (efter ca. 1,5 timmar).
- När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din ORA 3 ett blinkande vitt ljus.

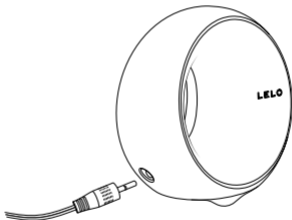

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din ORA 3.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

- Användning av ORA 3 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.
- ORA 3 är helt vattentät, vilket gör rengöringen enkel. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt torka.
- Rengör alltid din ORA 3 noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- Undvik att lämna din ORA 3 i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem hetta. Förvara din ORA 3 på en dammfri plats och håll produkten borta från andra material.

FELSÖKNING

LED-lampan på din ORA 3 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att signalera att det laddas.
- Laddaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera vägguttaget och likströmskontakten.

Din ORA 3 aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din ORA 3.
- Gränssnittet på din ORA 3 är låst. Håll ned + och – i 5 sekunder.

Om du upplever andra problem med din ORA 3, eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER

Material	Kroppssäker silikon, PC och ABS-plast
FÄRGER	Aqua, Midnight Blue, Deep Rose
GRÄNSSNITT	3-knappsgränssnitt
AVSTÄNGNING	Automatisk
FREKVENNS	100Hz
BATTERI	Litiumjon 420 mA 3,7 V
LADDNING	2 t på 5,0 V 400 mA
ANVÄNDNINGSTID	Upp till 1 timma
STANDBY	Upp till 90 dagar
STORLEK	83.5 x 88 x 43.5mm
VIKT (ENDAST PRODUKT)	130g

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller.

För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Ansvarsfriskrivning: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

© 2019 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.

DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN

MANUFACTURED FOR LELO IN CHINA

WEBSITE: WWW.LELO.COM

SUPPORT: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com