


LELO

ORA™ 3 Oral-Sex-Simulator

BEDIENUNGSANLEITUNG

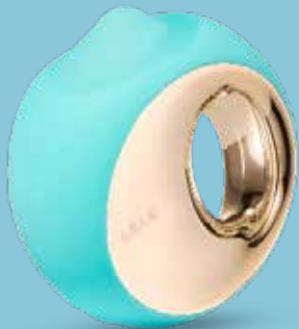

**Die anregende Kraft des berausenden
Oralvergnügens liegt nun in Ihren Händen. Nutzen
Sie es oft, sinnvoll und mit Bedacht.**


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von ORA 3. Bevor Sie sich näher damit beschäftigen, lesen Sie bitte dieses Handbuch.

WICHTIG: Ihr Lustobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um es zu entsperren, schließen Sie einfach das Ladegerät an oder lesen Sie untenstehendes.

ERSTE SCHRITTE


- Laden Sie Ihre ORA 3 vor der ersten Benutzung für 3 Stunden.
- Entsperrung erfolgt durch das gleichzeitige Drücken und Halten der + und - Knöpfe für 3 Sekunden, bis das LED aufleuchtet.
- Drücken Sie den + Knopf zum Einschalten; und erneut, um die Vibration zu verstärken.
- Drücken Sie den () Knopf, um zwischen den 12 Vibrationseinstellungen zu wählen.
- Drücken Sie den – Knopf, um die Vibrationsstärke zu reduzieren.
- Drücken und halten Sie den () Knopf, um abzuschalten.

LERNEN SIE IHRE ORA 3 KENNEN

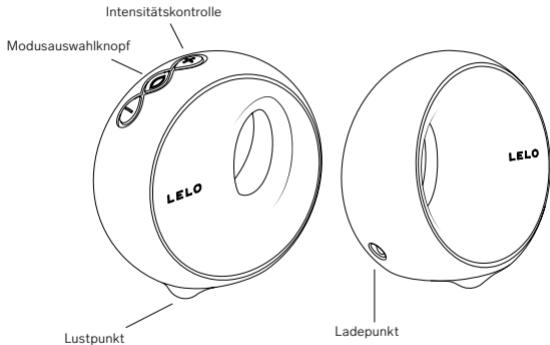

DIE BENUTZUNG DER ORA 3

- Handhaltung

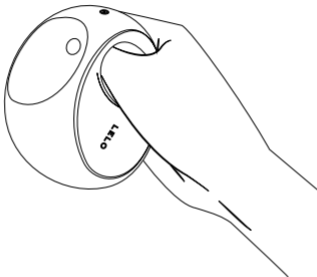


Tipp: Für noch mehr Vergnügen, verwenden Sie eine großzügige Menge des LELO Personal Moisturizers - sowohl auf Ihrem Körper, als auch auf ORA 3 - vor und während der Benutzung.



AUFLADEN IHRER ORA 3

- Stecken Sie den Netzstecker in den Ladeanschluss Ihrer ORA 3
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die LED Anzeige auf dem Interface Ihrer ORA 3 zeigt den Ladevorgang durch Pulsieren an. Sobald diese voll aufgeladen ist (nach ca. 1,5 Std.), leuchtet die LED Anzeige konstant
- Wenn der Akku schwach wird, erkennen Sie das durch das weiße blinkende Licht Ihrer LED Anzeige

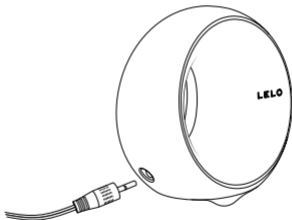

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ladegeräte von LELO für Ihre ORA 3.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

- Die Verwendung von Handcreme oder silikonbasierten Gleitmitteln mit ORA 3 kann das Silikon dauerhaft klebrig machen.
- ORA 3 ist komplett wasserfest, was die Reinigung vereinfacht. Waschen Sie diese und sprühen Sie den LELO Toy Cleaner auf, spülen Sie erneut und lassen Sie sie trocknen.
- Waschen Sie Ihre ORA 3 vor und nach jedem Gebrauch. Sie können das Silikon mit warmen Wasser und antibakterieller Seife waschen und mit sauberen heißem Wasser spülen, im Anschluß mit einem fusselfreien Handtuch oder Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals Reiniger, die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.
- Vermeiden Sie es, Ihre ORA 3 direktem Sonnenlicht auszusetzen und NIEMALS extremer Hitze. Bewahren Sie Ihre ORA 3 in einer staubfreien Umgebung auf, separiert von anderen Materialien.

PROBLEMBEHANDLUNG

Das LED Licht blinkt nicht, während des Aufladens:

- Der Akku ist leer und braucht einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen, bitte prüfen Sie Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Ihre ORA 3 schaltet sich nicht an, wenn Sie den mittleren Knopf drücken:

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihre ORA 3 wieder auf.
- Das Bedienfeld Ihrer ORA 3 ist gesperrt. Halten und drücken Sie + und - für 5 Sekunden.

Sollten Sie andere Probleme mit Ihrer ORA 3 haben oder Fragen zur Bedienung auftauchen, kontaktieren Sie bitte: **customercare@lelo.com**

SPEZIFIKATIONEN

MATERIALIEN

Silikon, PC, ABS

FARBEN

Aqua, Midnight Blue, Deep Rose

AUSSCHALTEN

Automatisch

FREQUENZ

100Hz

AKKU

Li-Ion 420mA 3.7V

LADEZEIT

2 Stunden bei 5.0V 400m

NUTZUNGSZEIT

Bis zu 1 Stunde

STANDBY

Bis zu 90 Tagen

GRÖSSE

83.5 x 88 x 43.5mm

GEWICHT (NUR PRODUKT)

130g

GARANTIELEISTUNG

Um Ihre 1-jährige befristete Garantie zu aktivieren, registrieren Sie die Nummer auf der LELO Echtheitskarte unter LELO.COM/SUPPORT

1 JAHRES GARANTIE

LELO gibt eine Garantie für dieses Pleasure Produkt für einen Zeitraum von EINEM (1) JAHR nach Kaufdatum des Original-Kaufs, gegen Defekte aufgrund von Verarbeitung oder Materialfehlern.

Die Garantie erstreckt sich auf Arbeitsteile, die die Funktion des Pleasure Produkts beeinträchtigen.

Es gilt nicht für kosmetische Verschlechterung verursacht durch Abnutzung und Beschädigung durch Unfall, Missbrauch oder Vernachlässigung. Bei jedem Versuch, das Pleasure Produkt

(oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinander zu nehmen erlischt die Garantie. Wenn Sie einen Defekt während der Garantiezeit finden und LELO kontaktieren, wird LELO das Pleasure Produkt kostenlos ersetzen. Reklamationen innerhalb der Garantie müssen durch einen angemessenen Nachweis für den Antragsanspruch innerhalb der Garantie unterstützt werden.

Um Ihre Garantie zu bestätigen, behalten Sie bitte Ihren ursprünglichen Kaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit. Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie sich bei LELO.COM bei Ihrem Konto anmelden und dann die Option eines Garantieanspruchs auswählen. Die Lieferkosten sind nicht rückzahlbar. Diese Verpflichtung gilt neben den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorgung von alten elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen):

Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass dieses Pleasure Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden sollte, sondern an die entsprechende Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht wird."



Haftungsausschluss: Die Benutzer dieses Produktes tun dies auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. **Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers**

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden kann die Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts aufheben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät kann keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen können.

Erklärung zur RF-Exposition: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition für eine unkontrollierte Umgebung. Das Gerät wurde auf allgemeine HF-Exposition Anforderungen geprüft . Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden

© 2019 LELOi AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
DESIGN UND ENTWICKLUNG VON LELO SCHWEDEN
HERGESTELLT FÜR LELO IN CHINA
WEBSITE: WWW.LELO.COM
UNTERSTÜTZUNG: CUSTOMERCARE@LELO.COM"

www.lelo.com