

LELO

SILA™
Masseur clitoridien
sonique



MODE D'EMPLOI

Vive les orgasmes !

Que les caresses soniques aériennes
ouvrent la voie vers un plaisir ultime.

**Utilisez-le à bon escient, souvent et
avec précaution.**


Félicitations ! Vous venez d'acheter SILA. Avant de vous familiariser plus intimement avec cet appareil merveilleux, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi.

IMPORTANT : votre objet de plaisir a été verrouillé pour faciliter son transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

AVANT DE COMMENCER


- Avant la première utilisation, rechargez votre SILA pendant 2 heures.
- Assurez-vous que votre SILA est déverrouillé en appuyant simultanément sur les boutons + et – pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Appliquez le lubrifiant intime LELO sur l'appareil et sur votre zone intime pour encore plus de plaisir.
- Appuyez sur le bouton + pour le mettre en marche. Appuyez à nouveau pour augmenter la puissance des vibrations.
- Appuyez sur le bouton () pour basculer entre les 8 modes de vibrations.
- Appuyez sur le bouton – pour réduire la puissance des vibrations.
- Maintenez le bouton () enfoncé pour éteindre l'appareil.

DESCRIPTION DE VOTRE SILA

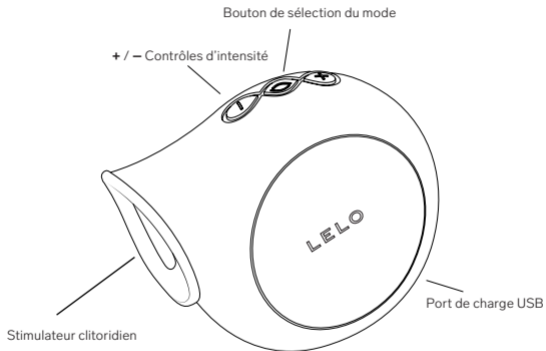


UTILISER VOTRE SILA

- Comment le tenir

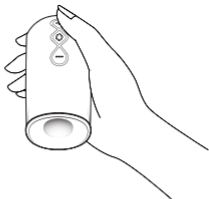

- Où le placer sur le corps

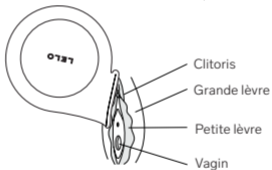


Conseil : Pour une expérience encore plus agréable, appliquez une bonne dose de lubrifiant intime LELO sur votre zone intime et sur votre SILA avant et pendant l'utilisation.



RECHARGER VOTRE SILA

- Insérez la fiche DC dans la prise DC située à la base de votre SILA.
- Insérez la fiche principale dans un port USB. La LED de l'interface de votre SILA se mettra à clignoter pour indiquer qu'il est en charge. Lorsqu'il sera complètement chargé, la LED restera en permanence allumée.
- Lorsque la batterie sera déchargée, la LED de votre SILA émettra une lumière blanche clignotante.

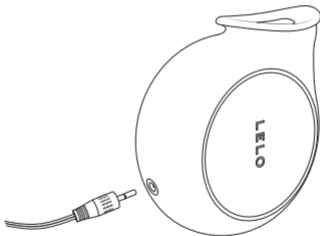

Utilisez uniquement les chargeurs d'origine fournis par LELO avec votre SILA.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone irrémédiablement collant.

SILA est parfaitement étanche ce qui permet un nettoyage très facile. Rincez-le, nettoyez-le à l'aide du spray nettoyant LELO, puis rincez-le à nouveau et laissez-le sécher.

Nettoyez toujours consciencieusement votre SILA avant et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyeur contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez d'exposer votre SILA à la lumière directe du soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême.

Conservez votre SILA dans un endroit exempt de poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

IMPORTANT : les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Son utilisation est réservée aux adultes. Les femmes qui pourraient être enceintes, porter un stimulateur cardiaque, souffrir de diabète, de phlébite, de thrombose ou de toute autre affection doivent consulter un professionnel de santé au sujet du risque de caillot sanguin avant d'utiliser tout appareil de massage personnel.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre SILA ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est complètement déchargée et il faudra plusieurs minutes à votre SILA pour qu'il reconnaisse qu'il est en train de se charger.
- Le chargeur n'est pas correctement branché. Vérifiez que toutes les fiches sont bien branchées.

Votre SILA ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton central ?

- La batterie est déchargée. Rechargez votre SILA.
- L'interface de votre SILA est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et – pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre SILA ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse customercare@lelo.com

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX	Silicone sûr pour le corps, ABS
COULEURS	Pink, Lilac, Aqua
INTERFACE	3 boutons
EXTINCTION	Automatique
FRÉQUENCE	60 Hz
BATTERIE	Li-ion 520mAh, 3,7V
DURÉE DE RECHARGEMENT	2 h à 5,0V, 500mA
AUTONOMIE	Jusqu'à 2 heures
AUTONOMIE EN VEILLE	Jusqu'à 90 jours
DIMENSIONS	80 x 75 x 35 mm / 3,1 x 2,9 x 1,4 pouces
POIDS (PRODUIT UNIQUEMENT)	105 g / 0,23 lb

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d'achat, pour tout défaut de fabrication ou de matériel. La garantie couvre les éléments qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie est annulée dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou après une tentative d'ouverture. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir, à sa discrétion, sans frais. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit était encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale avec les présentes conditions de garantie durant la période couverte par la celle-ci.

Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous identifier sur votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Clause de non-responsabilité : les utilisateurs de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Déclaration sur l'exposition aux RF : cet appareil répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition sans restriction.

© 2020 LELOi AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO EN SUÈDE

FABRIQUÉ POUR LELO EN CHINE

SITE WEB : WWW.LELO.COM/FR

ASSISTANCE : CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com/fr