

# LELO

## **SONA™ 2**

Sonisk klitorismassageapparat

ANVÄNDARHANDBOK



**REN EUFORI, OMVÄLVANDE ORGASMER  
OCH SONISK KRAFT I ETT ENDA KNAPPTRYCK.  
EXPERIMENTERA KLOKT, OFTA OCH MED  
OMSORG.**


Grattis till köpet av SONA 2. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

**VIKTIGT:** Ditt njutningsobjekt kan ha låsts under transporten. För att låsa upp ansluter du helt enkelt laddaren, eller håller inne knapparna + och - samtidigt i 3 sekunder.

## KOMMA IGÅNG

- Ladda din Sona 2 i högst 2 timmar, eller tills dess LED-lamporna lyser stadigt.
- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder, till lampan tänds.
- Tryck på knappen + för att koppla på den; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på ( )-knappen för att välja mellan de 12 olika vibrationsprogrammen.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen ( ) för att stänga av.

## LÄR KÄNNA DIN SONA 2

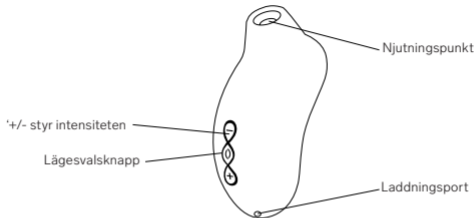

### CRUISE CONTROL (Endast för SONA 2 Cruise)

Cruise Control är en helt automatiserad funktion som inte kräver att du aktiverar eller avaktiverar den. Cruise Control är utformad för att upptäcka minskningar i motorns rörelse och öka styrkan igen via PWM (Pulse Wave Modulation). Genom att göra det säkerställer Cruise Control att du kan njuta av en konstant kraft och intensitet, även när SONA 2 trycks hårt mot din kropp.


**Cruise Control™**  
TECHNOLOGY

## ANVÄND DIN SONA 2

- Hur man håller den



- Placering på kroppen

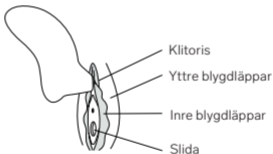

**Tips:** För maximal njutning, använd mycket LELO Personal Moisturizer, både på kroppen och på SONA 2, innan och under användning.



## **LYSSNA PÅ DIN KROPP**


Börja med att placera enhetens öppning mot klitoris, eller bredvid klitoris om direktkontakten blir för intensiv för dig. Stimulera klitoris så länge du inte blir öm. Din kropp talar om för dig vad som känns rätt. Ta en paus om du upplever att intensiteten blir för överväldigande - det finns inte ett sätt att nå en orgasm, det finns bara ditt sätt.

## **TIPS VID VATTENLEK**

Om du föredrar att ta med din SONA 2 till badkaret, eller duschen, kom ihåg att vatten påverkar din kropps egen naturliga nivå av glidmedel och gör din klitoris känsligare och torrare. Du missar också möjligheten att använda SONA 2 med vattenbaserat glidmedel, vilket är den metod vi rekommenderar.

## LADDA DIN SONA 2

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din SONA 2.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten.
- När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din SONA 2 ett blinkande vitt ljus
- Ladda din Sona 2 i högst 2 timmar, eller tills dess LED-lamporna lyser stadigt.

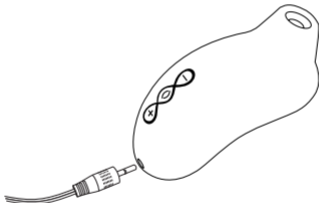

**Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din SONA 2.**

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

- Användning av SONA 2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klibbigt.
- SONA 2 är helt vattentät, vilket gör rengöringen enkel. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt torka.
- Rengör alltid din SONA 2 noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att lämna din SONA 2 i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem hetta. Förvara din SONA 2 på en dammfri plats och håll produkten borta från andra material.
- För att vårda din produkt lite extra, torka insidan noga på njutningspunkten med en tops. Förvara din SONA 2 i en dammfri miljö och förvara den inte tillsammans med andra material.

**VIKTIGT:** Barn får inte leka med utrustningen. Den är endast till för vuxna. De som är gravida, ha en pacemaker, diabetes, pebitis, trombosis eller något annat sjukdomstillstånd, bör kontakta en läkare angående risken för blodproppar innan någon personlig vibratorprodukt används.

Apparaterna får endast matas vid SELV.



## FELSÖKNING

### Led-lampan på din SONA 2 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att signalera att det laddas.
- Laddaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera vägguttaget och likströmskontakten.

### Din SONA 2 aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din SONA 2.
- Gränssnittet på din SONA 2 är låst. Håll ned + och – i 5 sekunder.

Om du upplever andra problem med din SONA 2, eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## SPECIFIKATIONER

<b>Material</b>	Kroppssäker silikon, ABS-plast
<b>FÄRGER</b>	Purple, Cerise, Black
<b>GRÄNSSNITT</b>	3-knappsgränssnitt
<b>AVSTÄNGNING</b>	Automatisk
<b>FREKVENNS</b>	75Hz
<b>BATTERI</b>	Li-ion 1050mAh 3.7V
<b>LADDNING</b>	2.5h at 5.0V 750mA
<b>ANVÄNDNINGSTID</b>	Up to 2 hours
<b>STANDBY</b>	Up to 90 days
<b>STORLEK</b>	55.2 x 87.6 x 99.4mm
<b>VIKT (ENDAST PRODUKT)</b>	135g

## REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT)

### 1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller.

För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://LELO.COM) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

## INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

**Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):**

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



**Ansvarsfriskrivning:** Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Alla förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av, för maskinen, ansvariga parter, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Den här enheten är överensstämmande med del 15i FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte skapa skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

**Uttalande om RF-exponering:** Den här utrustningen är överensstämmande med FCC:s gränsvärden för strålning förutsatt en okontrollerad miljö. Den här enheten har utvärderats att möta de allmänna kraven för RF-gränsvärden. Enheten kan användas under portabla exponeringsvillkor, utan restriktion.

© 2021 LELOI AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR LELO I KINA

**HEMSIDA:** [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

**SUPPORT:** [CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)

**[www.lelo.com](http://www.lelo.com)**