

LELO

SMART WAND™ 2

ANVÄNDARHANDBOK



**Intensiv, omvälvande njutning  
SKA INTE TAS FÖR GIVEN**

**ANVÄND KLOKT,  
OFTA OCH MED OMSORG.**


Grattis till ditt inköp av en SMART WAND 2. Vänligen läs de här användarhandboken innan du gör dig mer bekant med den.

**VIKTIGT:** Ditt njutningsobjekt har låsts under transporten. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

## KOMMA IGÅNG

- Ladda din SMART WAND 2 i 2 timmar innan du använder den första gången.
- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder tills ljuset tänds.
- Tryck på knappen + för att starta; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på ()-knappen för att välja mellan de 10 olika vibrationsmönstren.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen ( ) för att stänga av.

## LÄR KÄNNA DIN SMART WAND 2

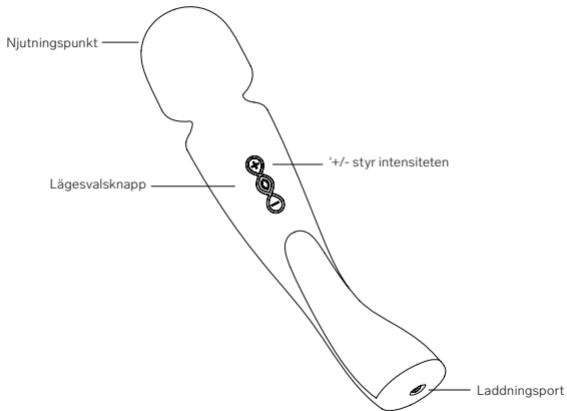


## ANVÄNDA SMART WAND 2

- Hur man håller den



## LADDA DIN SMART WAND 2

- Sätt i likströmskontakten i likströmsuttaget i botten av din SMART WAND 2.
- Sätt in nätkontakten i ett vägguttag. LED-lampan på gränssnittet för din SMART WAND 2 blinkar för att indikera att den laddas. LED-lampan avger ett fast sken när den är fulladdad (efter ca. 1,5 timmar).
- När batteriet är på låg nivå, kommer led-lampan på din SMART WAND 2 att lysa vitt.

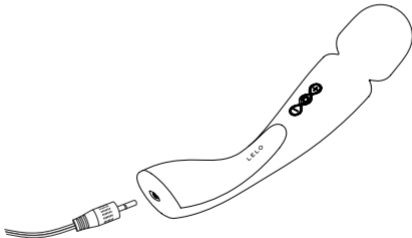

Använd endast originalladdare från LELO som medföljer din SMART WAND 2.

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

- Användning av SMART WAND 2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.
- SMART WAND 2 är helt vattentät, vilket gör rengöringen enkel. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt torka.
- Rengör alltid din SMART WAND 2 noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- Undvik att lämna din SMART WAND 2 i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem hetta. Förvara din SMART WAND 2 Medium på en dammfri plats och håll produkten borta från andra material.

## FELSÖKNING

### Led-lampan på din SMART WAND 2 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att signalera att det laddas.
- Laddaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera vägguttaget och likströmskontakten.

### Din SMART WAND 2 aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda din SMART WAND 2.
- Gränssnittet på din SMART WAND 2 är låst. Håll nere knapparna + och - i 5 sekunder..

Om du upplever andra problem med din SMART WAND 2, eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)



## SPECIFIKATIONER

<b>MATERIAL</b>	Kroppssäker silikon, ABS-plast
<b>STORLEK</b>	304 X 80 X 60 MM
<b>VIKT</b>	383 g
<b>BATTERI</b>	Li-Ion 1200/1050 mA 3,7 V
<b>LADDNING</b>	2,5 t vid 5,0 V 750 mA
<b>ANVÄNDNINGSTID</b>	Upp till 4 timmar
<b>STANDBY</b>	90 dagar
<b>FREKVENNS</b>	80Hz
<b>GRÄNSSNITT</b>	3 knappar

## REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT)

### 1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller.

För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://LELO.COM) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

## INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

**Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):**

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem): Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



**Ansvarsfriskrivning:** Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

**Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**RF exposure statement:** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

© 2020 LELOI AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR LELO I KINA

**HEMSIDA:** [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

**SUPPORT:** [CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)

**[www.lelo.com](http://www.lelo.com)**