

LELO

SMART WAND™ 2 Large

USER MANUAL

GUIDE D'UTILISATION

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DE USUARIO

MANUALE D'USO



**LE PLAISIR INTENSE, ENVOÛTANT NE DOIT
JAMAIS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME ACQUIS.
UTILISEZ SOUVENT, À BON ESCIENT ET AVEC
DISCERNEMENT.**


Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition de SMART WAND™ 2 Large, et vous n'allez pas le regretter. Avant de commencer à vous familiariser avec ce petit bijou, veuillez prendre le temps de parcourir attentivement ce guide d'utilisation.

IMPORTANT : Votre objet de plaisir a été verrouillé pour son transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les indications ci-dessous.

MISE EN ROUTE

- Avant toute première utilisation, rechargez votre SMART WAND™ 2 Large pendant 2 heures.
- Déverrouillez-le en appuyant en même temps sur les boutons + et - pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Appuyez sur le bouton + pour l'allumer ; appuyez à nouveau pour augmenter l'intensité des vibrations.
- Appuyez sur le bouton () pour passer à un autre des 10 modes de vibration.
- Appuyez sur le bouton – pour réduire l'intensité des vibrations.
- Maintenez appuyé le bouton () pour l'éteindre.

À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE SMART WAND™ 2 Large

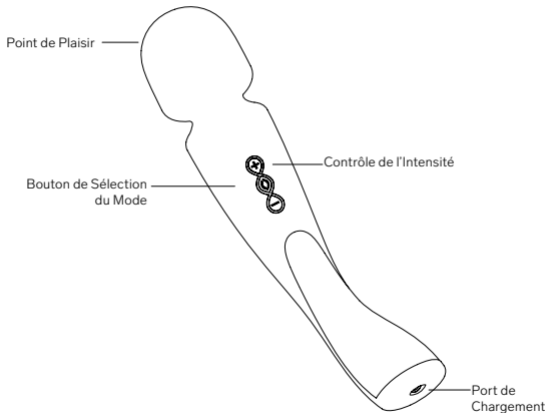


UTILISATION DE SMART WAND™ 2 Large

- Comment le tenir



RECHARGER VOTRE SMART WAND™ 2 Large

- Insérez l'embout du chargeur dans le port de chargement à la base de votre SMART WAND™ 2 Large.
- Branchez à une prise murale. La LED sur l'interface de votre SMART WAND™ 2 Large clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois votre objet de plaisir complètement rechargé (au bout de 1h30), la LED cesse de clignoter.
- Lorsque la batterie est faible, la LED de votre SMART WAND™ 2 Large émet une lumière blanche clignotante.

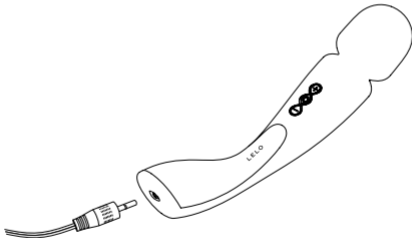

Utilisez uniquement les chargeurs d'origine fournis par LELO avec votre SMART WAND™ 2 Large.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

- L'utilisation de crème pour les mains ou de lubrifiant à base de silicone risque de rendre irrévocablement collant le silicone qui recouvre SMART WAND™ 2 Large.
- SMART WAND™ 2 Large est parfaitement étanche ce qui permet un nettoyage très facile. Rincez puis nettoyez à l'aide du Spray Nettoyant LELO, puis rincez à nouveau et laissez sécher.
- Nettoyez toujours consciencieusement votre SMART WAND™ 2 Large avant et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, rincez à l'eau chaude et séchez avec un tissu non pelucheux ou une serviette. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.
- Évitez de laisser votre SMART WAND™ 2 Large directement sous la lumière du soleil et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes.
- Rangez votre SMART WAND™ 2 Large dans un endroit propre et évitez toute proximité avec d'autres appareils ou matériaux.

PROBLÈMES

La LED de votre SMART WAND™ 2 Large ne clignote plus alors que le chargeur est branché :

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil reconnaisse le rechargement.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez au niveau du port de chargement et de la prise murale.

Votre SMART WAND™ 2 Large ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est vide. Rechargez votre SMART WAND™ 2 Large.
- L'interface de votre SMART WAND™ 2 Large est verrouillée. Maintenez appuyés les boutons + et – pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez le moindre problème avec votre SMART WAND™ 2 Large ou si vous avez la moindre question concernant son fonctionnement, veuillez écrire à **customercare@lelo.com**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Silicone, PC, ABS
DIMENSIONS	304 x 80 x 60 mm / 11.97 x 3.14 x 2.36 in
POIDS	383 g / 0.84 lb
BATTERIE	Li-Ion 1200/1050mA 3.7V
CHARGEMENT	2h30 à 5.0V 750mA
DURÉE D'UTILISATION	Jusqu'à 4 heures
VEILLE	90 jours
FRÉQUENCE	80Hz
INTERFACE	3 BOUTONS

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'1 An, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT

GARANTIE D'1 AN

LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d'achat, pour tout défaut de fabrication ou de matériel. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie s'annule dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou tenté de l'être. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir, à sa discrétion, sans frais. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante qu'à la date de demande, le produit est encore sous garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie durant la période couverte par la garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications pour effectuer votre réclamation de garantie. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et ne restreint ce dernier en aucun cas.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union Européenne et à d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets):

Le symbole de la "poubelle barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité de la même façon que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Clause de non-responsabilité: Les utilisateurs de ce produit le font à leur propre risque.

LELO et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l'utilisation de ce produit. Les changements et modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet équipement.

Ce produit peut être modifié pour amélioration sans préavis.

Toutes transformations ou modifications non expressément autorisées par l'autorité responsable de l'appareil pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement. Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Déclaration de la FCC (commission fédérale américaine de communications) sur l'exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique (RF) : Ce dispositif répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Cet appareil a été testé pour répondre aux exigences d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

© 2019 LELOi AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE

FABRIQUÉ POUR LELO EN CHINE

SITE INTERNET : WWW.LELO.COM

ASSISTANCE : CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com