

LELO

**SORAYA WAVE™**

ANVÄNDARHANDBOK



**SÄG HEJ TILL TILL DITT LIVS BÄSTA ORGASM.  
NJUT KLOKT, OFTA OCH MED OMSORG.**

Grattis till köpet av SORAYA WAVE. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.


**VIKTIGT:** Utrustningen är endast till för vuxna. De som är gravida, ha en pacemaker, diabetes, pebitis, trombosis eller något annat sjukdomstillstånd, bör kontakta en läkare angående risken för blodproppar innan någon personlig vibratorprodukt används.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

## KOMMA IGÅNG

- Ladda din Soraya Wave i 2 timmar före första användning.
- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder, till lampan tänds
- Tryck på knappen + för att starta; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på knappen för att växla mellan de 8 vibrationsmönstren.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll inne ( ) eller knappen - för att stänga av.

## LÄR KÄNNA DIN SORAYA WAVE

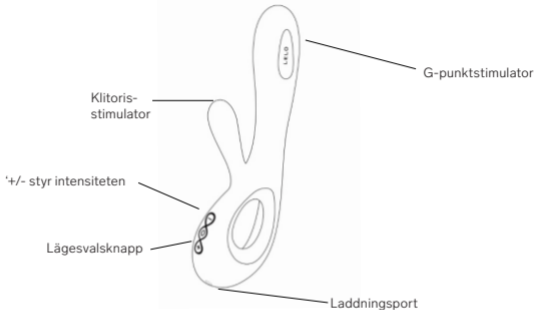

### WaveMotion™

LELOs patenterade WaveMotion™-teknik är inspirerad av smekningen från en älskares fingrar, och kan startas och stängas av enligt det läge du väljer. WaveMotion™-tekniken böljar i en nervkittlande rörelse och ger ett direkt tryck på din g-punkt medan den höjer och sänker sig inom dig. Genom att göra det säkerställer WaveMotion™-tekniken att Soraya Wave lätt når din g-punkt så att du får en konstant tillfredsställande massage.

## ANVÄNDA SORAYA WAVE™

- Hur man håller den



**Tips:** För maximal njutning, använd mycket LELO Personal Moisturizer, både på kroppen och på Soraya Wave, innan och under användning.



## LADDA DIN SORAYA WAVE™

Sätt i likströmskontakten i likströmsuttaget längst ner på din Soraya Wave. Sätt i huvudkontakten i vägguttaget. Led-lampan på din Soraya Wave kommer att blinka för att indikera att den laddar. När den är helt laddad (efter ca. 2 timmar), kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet är lågt på energi kommer din Soraya Wave att blinka i ett vitt sken.



**Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din Soraya Wave.**

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av Soraya Wave med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

Soraya Wave är helt vattentät, vilket gör rengöringen enkel. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt torka.

Rengör alltid din Soraya Wave noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din Soraya Wave i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem hetta. Förvara din Soraya Wave på en dammfri plats och håll produkten borta från andra material.

## FELSÖKNING

### LED-lampan på din Soraya Wave blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att signalera att det laddas.
- Laddaren är inte korrekt ansluten. Kontrollera vägguttaget och likströmskontakten.

### Din Soraya Wave aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din Soraya Wave.
- Gränssnittet på din Soraya Wave är låst. Håll nere + och – i 5 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din Soraya Wave eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)



## SPECIFIKATIONER

<b>MATERIAL</b>	Kroppssäker silikon, ABS-plast
<b>FÄRGER</b>	Deep Rose, Black
<b>GRÄNSSNITT</b>	3 knappar
<b>AVSTÄNGNING</b>	Automatisk
<b>FREKVENS</b>	120 HZ
<b>BATTERI</b>	Li-Ion 850 mA 3,7 V
<b>LADDNING</b>	2 t på 5,0 V 750 mA
<b>ANVÄNDNINGSTID</b>	Upp till 2 timmar
<b>STANDBY</b>	Upp till 90 dagar
<b>STORLEK</b>	220 x 75 x 44 mm
<b>INFÖRBAR LÄNGD</b>	110 mm
<b>VIKT (ENDAST PRODUKT):</b>	186 g

## REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT)

### 1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller.

För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://LELO.COM) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

## INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

**Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):**

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



**Ansvarsfriskrivning:** Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

**Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.**

Alla förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av, för maskinen, ansvariga parter, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Den här enheten är överensstämmande med del 15i FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte skapa skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Uttalande om RF-exponering: Den här utrustningen är överensstämmande med FCC:s gränsvärden för strålning förutsatt en okontrollerad miljö. Den här enheten har utvärderats att möta de allmänna kraven för RF-gränsvärden. Enheten kan användas under portabla exponeringsvillkor, utan restriktion.

© 2021 LELOI AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR LELO I KINA

**HEMSIDA:** [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

**SUPPORT:** [CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)

**[www.lelo.com](http://www.lelo.com)**