

LELO

SONA™ 2
Schallwellen-
Klitoris-Stimulator

BEDIENUNGSANLEITUNG



**Pure Euphorie und atemberaubende
Orgasmen mit nur einem Knopfdruck.
Experimentieren Sie klug, oft und mit Sorgfalt.**


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von SONA 2. Bevor Sie sich näher damit beschäftigen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, die Bedienungsanleitung durch zu lesen.

WICHTIG: Ihr Vergnügungs-Objekt wurde für den Transport gesperrt. Um es zu entsperren, einfach an das Ladegerät anschließen oder siehe untenstehenl.

ERSTE SCHRITTE

- Laden Sie SONA 2 vor der ersten Nutzung für 2 Stunden auf.
- Entsperren durch gleichzeitiges Drücken der + und - Tasten für 3 Sekunden, bis das Lämpchen leuchtet
- Drücken Sie die + Taste zum Einschalten; durch erneutes Drücken erhöhen Sie die Vibrations-Intensität.
- Drücken Sie die () Taste, um zwischen den 12 Vibrationsmustern zu wechseln.
- Drücken Sie die – Taste, um die Vibrationsstärke zu reduzieren.
- Zum Ausschalten die () Taste drücken.

ENTDECKEN SIE SONA 2

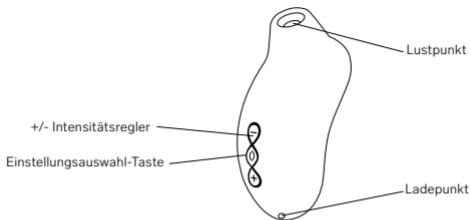

CRUISE CONTROL (Nur für SONA 2 Cruise)

Cruise Control ist eine komplett automatische Funktion, keine Einstellung, die Sie ein- oder ausschalten. Cruise Control ist dafür gemacht, jeden Leistungsabfall des Motors zu erkennen und diesen via PWM (Pulse Wave Modulation) wieder zu verstärken. Auf diesem Weg sichert Ihnen die Cruise Control konstante Leistung und Intensität, auch dann, wenn SONA 2 fest an den Körper gedrückt wird.


Cruise Control™
TECHNOLOGY

WIE SONA 2 GENUTZT WIRD

- Handhabung



- An welchen Körperstellen platzieren

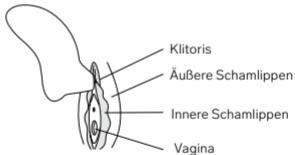


Tipp: Für noch mehr Vergnügen, geben Sie vor und während der Benutzung großzügig LELO Personal Moisturizer auf Ihren Körper und SONA 2.



AUFLADEN DER SONA 2

- Stecken Sie den Netzstecker in den Lade-Anschluß an der Basis Ihrer SONA 2.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Das LED Lämpchen auf der Oberfläche Ihrer SONA 2 zeigt durch das Blinken den Ladevorgang an. Wenn diese voll aufgeladen ist (nach 2 Stunden), leuchtet das Lämpchen konstant.
- Wenn der Akku schwach wird, blinkt die LED Anzeige weiß.

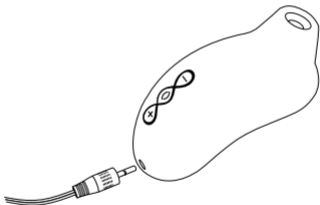

Benutzen Sie ausschließlich originale Ladekabel von LELO für Ihre SONA 2.

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

- Die Verwendung von Handcremes oder silikonbasierten Gleitgelen im Umgang mit SONA 2, kann das Silikon auf Dauer klebrig machen.
- SONA 2 ist komplett wasserfest, was die Reinigung vereinfacht. Abspülen und mit dem LELO Toy Cleaner einsprühen, nochmals spülen und trocknen lassen.
- Reinigen Sie Ihre SONA 2 vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Sie können das Silikon mit warmen Wasser und antibakterieller Seife reinigen, mit heißem, klarem Wasser spülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocknen. Benutzen Sie niemals alkoholhaltige Reiniger, Benzin oder Azeton.
- Setzen Sie Ihre SONA 2 niemals direktem Sonnenlicht aus und NIEMALS extremer Hitze. Bewahren Sie Ihre SONA 2 in einer fusselfreien Umgebung und halten Sie sie von anderen Materialien fern.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED Anzeige pulsiert nicht, wenn sie mit dem Ladegerät verbunden ist:

- Der Akku ist leer und braucht einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Prüfen Sie die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Ihre SONA 2 schaltet sich nicht ein, wenn die mittlere Taste gedrückt wird

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihre SONA 2 wieder auf.
- Das Bedienfeld Ihrer SONA 2 ist gesperrt. Drücken Sie + und - für 5 Sekunden.

Bei anderen Problemen mit Ihrer SONA 2 oder für Fragen zur Bedienung, wenden Sie sich bitte an: **customercare@lelo.com**.

SPEZIFIKATIONEN

MATERIALIEN	Silikon, ABS
KÖRPERFARBEN	Lila, Cerise, Schwarz
SCHNITTSTELLE	3-Tasten-Schnittstelle
AUSSCHALTEN	Automatisch
FREQUENZ	75Hz
BATTERIE	Li-Ion 1050mAh 3,7V
BENUTZERZEIT	2,5 h bei 5,0 V 750 mA
USER TIME	Bis zu 2 Stunden
STANDBY TIME	Bis zu 90 Tagen
GRÖSSE	55.2 x 87.6 x 99.4mm
GEWICHT (NUR PRODUKT)	135g

GARANTIELEISTUNG

Um Ihre 1-jährige befristete Garantie zu aktivieren, registrieren Sie die Nummer auf der LELO Echtheitskarte unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHRES GARANTIE

LELO gibt eine Garantie für dieses Pleasure Produkt für einen Zeitraum von EINEM (1) JAHR nach Kaufdatum des Original-Kaufs, gegen Defekte aufgrund von Verarbeitung oder Materialfehlern. Die Garantie erstreckt sich auf Arbeitsteile, die die Funktion des Pleasure Produkts beeinträchtigen. Es gilt nicht für kosmetische Verschlechterung verursacht durch Abnutzung und Beschädigung durch Unfall, Missbrauch oder Vernachlässigung. Bei jedem Versuch, das Pleasure Produkt (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinander zu nehmen erlischt die Garantie. Wenn Sie einen Defekt während der Garantiezeit finden und LELO kontaktieren, wird LELO das Pleasure Produkt kostenlos ersetzen. Reklamationen innerhalb der Garantie müssen durch einen angemessenen Nachweis für den Antragsanspruch innerhalb der Garantie unterstützt werden. Um Ihre Garantie zu bestätigen, behalten Sie bitte Ihren ursprünglichen Kaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit. Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie sich bei LELO.COM bei Ihrem Konto anmelden und dann die Option eines Garantieanspruchs zu verlangen auswählen. Die Lieferkosten sind nicht rückzahlbar. Diese Verpflichtung gilt neben den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorgung von alten elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen):

Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass dieses Pleasure Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden sollte, sondern an die entsprechende Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht wird.



Haftungsausschluss: Die Benutzer dieses Produktes tun dies auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers.

Modell kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden kann die Berechtigung des Benutzers zum Bedienen des Geräts aufheben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät kann keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen können.

Erklärung zur RF-Exposition Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition für eine unkontrollierte Umgebung. Das Gerät wurde auf allgemeine HF-Exposition Anforderungen geprüft . Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden

© 2019 LELOi AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
DESIGN UND ENTWICKLUNG VON LELO SCHWEDEN
HERGESTELLT FÜR LELO IN CHINA

WEBSITE: WWW.LELO.COM

UNTERSTÜTZUNG: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com