

LELO

SONA™ 2

Masseur Clitoridien
Sonique

GUIDE D'UTILISATION



**De l'extase à l'état pur à base d'orgasmes
électrisants et de puissance sonore
à la portée d'un bouton. Utiliser à bon escient,
souvent et avec discernement.**


Félicitations ! Vous venez d'acquérir SONA 2. Avant de vous familiariser plus intimement avec cette petite merveille, veuillez prendre le temps de lire ce guide d'utilisation.

IMPORTANT: Votre objet de plaisir a été verrouillé lors de son transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

MISE EN ROUTE

- Avant toute première utilisation, rechargez votre SONA 2 pendant 2 heures.
- Déverrouillez-le en appuyant en même temps sur les boutons + et - pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Appuyez sur le bouton + pour l'allumer ; appuyez à nouveau pour augmenter l'intensité des vibrations.
- Appuyez sur le bouton – pour réduire l'intensité des vibrations.
- Maintenez appuyé le bouton () pour l'éteindre.

À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE SONA 2

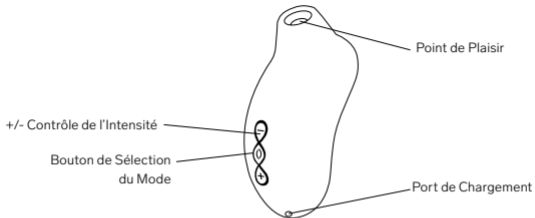

CRUISE CONTROL (pour SONA 2 Cruise seulement)

Le Cruise Control est une fonction totalement automatique et non un mode qui requiert d'être allumé ou éteint. Le Cruise Control est conçu pour détecter tout ralentissement du moteur afin de le booster à nouveau via le système PWM (Pulse Wave Modulation). Ce faisant, le Cruise Control vous assure une puissance et une intensité constantes, même lorsque SONA 2 est serré fiévreusement contre votre corps.


Cruise Control™
TECHNOLOGY

UTILISER VOTRE SONA 2

- Comment le tenir



- Où le placer sur le corps

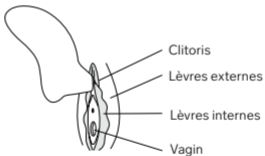


Conseil : Pour une expérience encore plus exceptionnelle, appliquez une bonne dose d'Hydratant Intime LELO sur votre intimité et sur SONA 2 avant et pendant l'utilisation.



RECHARGEMENT DE VOTRE SONA 2

- Insérez l'embout du chargeur dans le port de chargement à la base de votre SONA 2.
- Branchez à une prise murale. La LED sur l'interface de votre SONA 2 clignotera pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois votre objet de plaisir complètement rechargé (au bout de 2 heures), la LED émet une lumière continue.
- Lorsque la batterie est faible, la LED de votre SONA 2 émet une lumière blanche clignotante.

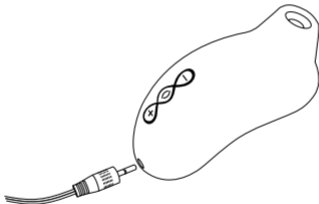

Utilisez uniquement les chargeurs d'origine fournis par LELO avec votre SONA 2.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

- L'utilisation de crème pour les mains ou de lubrifiant à base de silicone risque de rendre irrévocablement collant le silicone qui recouvre SONA 2.
- SONA 2 est parfaitement étanche ce qui permet un nettoyage très facile. Rincez puis nettoyez à l'aide du Spray Nettoyant LELO, puis rincez à nouveau et laissez sécher.
- Nettoyez toujours consciencieusement votre SONA 2 avant et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, rincez à l'eau chaude et claire et séchez avec un tissu non pelucheux ou une serviette. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.
- Évitez de laisser votre SONA 2 directement sous la lumière du soleil et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes. Rangez votre SONA 2 dans un endroit propre et évitez toute proximité avec d'autres appareils ou matériaux.

PROBLÈMES

La LED de votre SONA 2 ne clignote plus alors que le chargeur est branché :

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil reconnaisse le rechargement.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez au niveau du port de chargement et de la prise murale.

Votre SONA 2 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central :

- La batterie est vide. Rechargez votre SONA 2.
- L'interface de votre SONA 2 est verrouillée. Maintenez appuyés les boutons + et – pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez le moindre problème avec votre SONA 2 ou si vous avez la moindre question concernant son fonctionnement, veuillez écrire à **customercare@lelo.com**.

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX	Silicone, ABS
BODY COLORS	Violet, Cerise, Noir
INTERFACE	interface à 3 boutons
EXTINCTION	Automatique
FRÉQUENCE	75Hz
BATTERIE	Li-ion 1050mAh 3.7V
TEMPS DE CHARGE	2.5h à 5.0V 750mA
DURÉE D'UTILISATION	Jusqu'à 2 heures
VEILLE	Jusqu'à 90 jours
TAILLE	55,2 x 87,6 x 99,4mm
POIDS (UNIQUEMENT PRODUIT)	135g

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'1 An, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'1 AN

LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d'achat, pour tout défaut de fabrication ou de matériel. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie s'annule dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou tenté de l'être. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir, à sa discrétion, sans frais. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante qu'à la date de demande, le produit est encore sous garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie durant la période couverte par la garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications pour effectuer votre réclamation de garantie. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et ne restreint ce dernier en aucun cas.

INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union Européenne et à d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets):

Le symbole de la "poubelle barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité de la même façon que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Clause de non-responsabilité: Les utilisateurs de ce produit le font à leur propre risque. LELO et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l'utilisation de ce produit. Les changements et modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet équipement.

Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis.

Toutes transformations ou modifications non expressément autorisées par l'autorité responsable de l'appareil pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement. Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Déclaration de la FCC (commission fédérale américaine de communications) sur l'exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique : Ce dispositif répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Cet appareil a été testé pour répondre aux exigences d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

© 2019 LELOi AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE

FABRIQUÉ POUR LELO EN CHINE

SITE INTERNET : WWW.LELO.COM

ASSISTANCE : CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com