

LELO

SONA™ 2 Sonic Clitoral Massager

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DE USUARIO

MANUALE D'USO

使用指南 - 使用說明書



盡性使用，妥帖呵護

只需輕輕一按
立刻體驗聲波技術帶來的酥麻快感

感謝您購買SONA索娜二代聲波式吮吸按摩器。在開始使用前，請花一些時間流覽本手冊。


重要提示：由於運輸等原因，您的產品可能已上旅行鎖。如需解鎖，只需要連接上充電器或按照以下步驟進行操作。

使用說明

- 首次使用前，請先為SONA2充電2小時。
- 若需解鎖，請同時按下 + 和 - 鍵3秒，直到LED指示燈亮起。
- 按下 + 鍵開機；再按一次可以加大震動力度。
- 按下 () 鍵可以在12種震動模式之間切換。
- 按下 - 鍵可以降低震動力度。
- 長按 () 鍵關機。

充電

- 將充電線插入SONA2底座的充電口。
- 插上充電插座，閃爍的LED指示燈表明正在充電；充滿電後（約2小時後），LED指示燈將會保持長亮。
- 電量不足時，LED指示燈將會閃爍發出白光，此時請將產品充電。

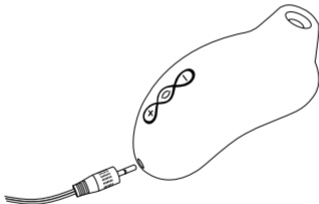

請僅適用LELO提供的配套充電設備為您的SONA2充電。

規格

材質	安全矽膠/ABS塑膠
顏色	紫色/櫻桃紅/黑色
界面	3鍵式
最大噪音水準	50分貝
頻率	75赫茲
電池	鋰電池1050mAh 3.7V
充電時間	5.0V 750mA下約2.5小時
使用時間	最長達2小時
待機時間	最長達90天
大小	55.2 x 87.6 x 99.4mm
重量 (僅產品)	135g

廢棄處理方法

廢舊電子設備的處理方法（適用於歐盟以及其他具有垃圾分類處理系統的歐洲國家）：

垃圾桶上畫叉的圖案表示這款產品不能按照家庭垃圾處理，而應該送至合適的電氣和電子設備回收站處理。



免責聲明： 產品使用者自擔風險。LELO和零售商對因使用產品直接或間接造成的任何身體或非身體的傷害或損害不承擔任何責任和義務。未經製造商批准的產品改動將使使用者無法使用該產品。

未經通知下，產品模型及包裝可能會因改進而有所變化。

未經製造商批准的產品變更或改動將會使使用者無法使用該產品。該產品符合FCC（美國聯邦傳播委員會）第15部分認證標準。

操作需符合以下兩個條件：(1) 該產品不會造成有害干擾 (2) 該產品能夠接受包括可能導致意外操作的任何干擾。

射頻暴露聲明: 本產品符合FCC規定的在不受控制環境下的射頻暴露限制。經測試，該產品滿足一般射頻暴露要求，並能在不受限制的可攜式無線充系統中使用。

© 2019 LELOiAB版權所有

LELO瑞典設計研發

LELO中國製造

網站: WWW.LELO.COM

客戶服務: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com